

Một số nội dung trong sách hướng dẫn sử dụng này có thể khác với điện thoại của bạn tùy vào phần mềm của điện thoại hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.:GH68-27269A  
Vietnamese. 01/2010. Rev. 1.0



**GT-S5550**  
sách hướng  
dẫn sử dụng



# cách dùng sách hướng dẫn sử dụng này

Sách hướng dẫn sử dụng này được thiết kế đặc biệt để hướng dẫn bạn các chức năng và tính năng của điện thoại di động của bạn. Để nhanh chóng làm quen, hãy xem "giới thiệu về điện thoại di động", "tháo lắp và chuẩn bị sử dụng điện thoại di động", và "sử dụng các chức năng cơ bản".

## Các biểu tượng hướng dẫn

Trước khi bắt đầu, hãy làm quen với các biểu tượng bạn sẽ thấy trong sách hướng dẫn này:



**Cảnh báo**—các tình huống có thể gây tổn thương cho bản thân bạn hoặc người khác




**Chú ý**—các tình huống có thể gây hư tổn điện thoại của bạn hoặc thiết bị khác



**Ghi chú**—các ghi chú; lời khuyên sử dụng, hoặc thông tin bổ sung



**Tham khảo**—các trang có thông tin liên quan; chẳng hạn như: ► tr. 12 (nghĩa là "xem trang 12")

- **Tiếp theo là**—câu lệnh lựa chọn hoặc menu bạn phải chọn từng bước thực hiện; chẳng hạn như: Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Viết tin mới** (nghĩa là Menu, sau đó là **Tin nhắn**, tiếp theo là **Viết tin mới**)
- [     ] **Ngoặc vuông**—các phím của điện thoại; chẳng hạn như: [  ] (thể hiện phím Nguồn/thoát Menu)
- <   > **Ngoặc nhọn**—các phím mềm điều khiển các chức năng khác nhau ở mỗi màn hình, ví dụ: <**OK**> (thể hiện phím mềm **OK**)

## Thông tin bản quyền

Các quyền về mọi công nghệ và sản phẩm làm nên thiết bị này là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng:

- Bluetooth® là thương hiệu đã đăng ký trên toàn thế giới của Bluetooth SIG, Inc.  
Bluetooth QD ID: B016006.
- Java™ là thương hiệu của Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® là thương hiệu đã đăng ký của Tập đoàn Microsoft.

# CE0168

# nội dung

## **thông tin về an toàn và cách sử dụng ..... 1**

Các cảnh báo về an toàn ..... 1

Các lưu ý an toàn ..... 4

Thông tin quan trọng về cách sử dụng ..... 6

## **giới thiệu về điện thoại di động ..... 11**

Mở hộp ..... 11

Sơ đồ điện thoại ..... 12

Các phím ..... 13

Màn hình ..... 14

Các biểu tượng ..... 15

## **tháo lắp và chuẩn bị sử dụng điện thoại di động ..... 17**

Lắp thẻ SIM hoặc USIM và pin ..... 17

Sạc pin ..... 19

Lắp thẻ nhớ (tùy chọn) ..... 20

Gắn dây đeo (tùy chọn) ..... 21

## **sử dụng các chức năng cơ bản .....22**

Bật và tắt máy điện thoại của bạn.....	22
Truy cập menu .....	23
Sử dụng thanh công cụ phím tắt .....	23
Chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng .....	24
Tùy biến điện thoại của bạn.....	24
Sử dụng các chức năng gọi khẩn cấp.....	26
Gửi và xem tin nhắn.....	27
Thêm và tìm danh bạ.....	29
Sử dụng các chức năng máy ảnh cơ bản ....	30
Nghe nhạc.....	32
Duyệt web .....	33
Dùng các dịch vụ Google.....	34

## **sử dụng các chức năng nâng cao .....36**

Sử dụng các chức năng gọi nâng cao.....	36
Sử dụng các chức năng danh bạ nâng cao ..	39
Sử dụng các chức năng nhắn tin nâng cao..	40

Sử dụng các chức năng máy ảnh nâng cao..	42
Sử dụng các chức năng nghe nhạc nâng cao .....	45

## **sử dụng các công cụ và ứng dụng .....49**

Sử dụng tính năng không dây Bluetooth .....	49
Bật chức năng theo dõi điện thoại .....	51
Thực hiện cuộc gọi ảo .....	52
Ghi và phát thư thoại .....	53
Biên tập ảnh.....	53
In ảnh .....	56
Biên tập video .....	56
Tải ảnh và video lên web .....	59
Dùng các trò chơi và ứng dụng viết bằng Java.....	61
Đồng bộ hoá dữ liệu .....	62
Sử dụng trình duyệt RSS.....	62
Tìm kiếm dữ liệu trong điện thoại của bạn ...	63

Tạo và xem giờ quốc tế .....	63
Đặt và sử dụng báo thức .....	64
Sử dụng máy tính .....	65
Chuyển đổi tiền tệ và đơn vị đo lường.....	65
Đặt bộ đếm thời gian .....	65
Sử dụng đồng hồ bấm giờ .....	66
Tạo nhiệm vụ mới .....	66
Tạo ghi chú mới .....	66
Quản lý lịch của bạn .....	66

**xử lý sự cố .....****a**

# thông tin về an toàn và cách sử dụng

Tuân thủ những cảnh báo sau đây để tránh những tình huống nguy hiểm hoặc bất hợp pháp và đảm bảo hiệu quả cao nhất của điện thoại di động.



## Các cảnh báo về an toàn

### Giữ điện thoại di động của bạn tránh xa trẻ nhỏ và vật nuôi

Giữ điện thoại của bạn và các thiết bị đi kèm ngoài tầm với của trẻ nhỏ và vật nuôi. Những phần nhỏ có thể gây khó thở hoặc tổn thương nghiêm trọng nếu nuốt phải.

### Bảo vệ thính giác của bạn



Nghe âm thanh ở mức âm lượng lớn có thể ảnh hưởng đến thính giác. Luôn vặn nhỏ âm lượng trước khi cắm tai nghe vào nguồn âm thanh và chỉ sử dụng mức âm lượng tối thiểu đủ để nghe cuộc hội thoại hoặc bản nhạc của bạn.



## Chú ý khi lắp đặt điện thoại và thiết bị

Đảm bảo rằng bất kỳ thiết bị di động hoặc thiết bị liên quan nào được cài trong xe của bạn đều được lắp đặt chắc chắn. Tránh đặt thiết bị và phụ kiện của bạn gần hoặc trong khu vực để túi khí. Cài đặt thiết bị vô tuyến không đúng cách có thể gây thương tổn khi túi khí phình ra quá nhanh.

## Cẩn thận xử lý và vứt bỏ pin và thiết bị sạc pin

- Chỉ dùng pin và bộ sạc được Samsung chứng nhận là những bộ phận được thiết kế đặc biệt cho điện thoại của bạn. Pin và bộ sạc không tương thích có thể gây thương tổn nghiêm trọng hoặc làm hư điện thoại của bạn.
- Không bao giờ vứt bỏ pin hoặc các thiết bị vào lửa. Tuân thủ mọi quy định địa phương khi vứt bỏ pin đã sử dụng.

- Không bao giờ đặt pin hoặc điện thoại lên hoặc vào các thiết bị tạo nhiệt, chẳng hạn như lò vi ba, lò nướng, hoặc thiết bị bức xạ. Pin có thể nổ khi quá nóng.
- Không bao giờ được đập vỡ hoặc châm thủng pin. Tránh để pin bị áp lực lớn, có thể dẫn đến hở mạch bên trong hoặc quá nóng.

## Tránh gây nhiễu máy điều hòa nhịp tim

Giữ một khoảng cách tối thiểu 15cm (6 inches) giữa máy điện thoại di động và máy điều hòa nhịp tim để tránh gây nhiễu sóng, theo khuyến cáo của nhà sản xuất và một nhóm nghiên cứu độc lập, nhóm Nghiên Cứu Công Nghệ Công nghệ Không Dây. Nếu bạn có bất kỳ lý do nào để nghi ngờ rằng điện thoại của mình đang làm nhiễu một máy điều hòa nhịp tim hoặc thiết bị y tế khác, hãy tắt ngay thiết bị và liên hệ nhà sản xuất máy điều hòa nhịp tim hoặc thiết bị y tế đó để được hướng dẫn.

## Tắt điện thoại trong những môi trường có nguy cơ nổ

Không sử dụng điện thoại ở những nơi đồ xăng (cây xăng) hoặc gần nhiên liệu hay hóa chất. Tắt điện thoại mỗi khi thấy các biển hiệu cảnh báo hoặc hướng dẫn. Điện thoại của bạn có thể gây nổ hoặc cháy trong và xung quanh các khu vực lưu trữ và vận chuyển nhiên liệu hoặc hóa chất hoặc những khu vực có nguy cơ nổ. Không cất hoặc mang theo các chất lỏng, chất khí, hoặc vật liệu nổ trong cùng một khoang chứa với điện thoại hay các bộ phận, phụ kiện của nó.

## Giảm rủi ro gây ra khi sử dụng lặp đi lặp lại

Khi sử dụng điện thoại, hãy cầm máy nhẹ nhàng, bấm nhẹ lên phím, dùng các tính năng đặc biệt để giảm số phím phải bấm (chẳng hạn như các văn bản mẫu hoặc đoán trước), và tạm nghỉ thường xuyên.

## Không sử dụng điện thoại nếu màn hình bị nứt hoặc bể

Kính hoặc acrylic vỡ có thể làm thương tổn tay và mặt của bạn. Hãy đem điện thoại đến trung tâm dịch vụ của Samsung để thay màn hình. Hư hỏng do sử dụng bất cẩn sẽ làm mất giá trị bảo hành của nhà sản xuất.

# WARNING



CAUTION

## Các lưu ý an toàn

### Luôn lái xe an toàn

Tránh dùng điện thoại trong khi lái xe và tuân thủ mọi quy định hạn chế việc sử dụng điện thoại di động khi lái xe. Sử dụng các phụ kiện không dùng tay để tăng tính an toàn khi có thể.

### Tuân theo tất cả các cảnh báo và quy định về an toàn

Tuân thủ mọi quy định hạn chế sử dụng điện thoại di động trong một khu vực nhất định.

### Chỉ sử dụng các phụ kiện được Samsung chứng nhận

Việc sử dụng các phụ kiện không tương thích có thể làm hư thiết bị của bạn hoặc gây ra thương tổn.

### Tắt điện thoại khi ở gần thiết bị y tế

Điện thoại của bạn có thể làm nhiễu thiết bị y tế trong bệnh viện hoặc các cơ sở chăm sóc sức khỏe. Tuân thủ mọi quy định, cảnh báo được đăng, và các hướng dẫn của nhân viên y tế.

### Tắt điện thoại hoặc tắt các chức năng không dây khi ở trên máy bay

Điện thoại của bạn có thể làm nhiễu thiết bị của máy bay. Tuân thủ mọi quy định của hãng hàng không và tắt điện thoại của bạn hoặc chuyển sang chế độ tắt các chức năng không dây khi được lệnh của nhân viên hàng không.

### Bảo vệ pin và bộ sạc tránh hư hỏng

- Tránh để pin ở nơi có nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng (dưới 0° C/32° F hoặc trên 45° C/113° F). Nhiệt độ quá thấp hoặc quá cao có thể làm giảm khả năng sạc pin và tuổi thọ của pin.

- Tránh để pin tiếp xúc với những vật kim loại, vì việc này có thể tạo ra sự tiếp xúc giữa các cực + và – của pin khiến pin hỏng tạm thời hoặc vĩnh viễn.
- Không bao giờ sử dụng bộ sạc hoặc pin đã hư.

## **Dùng điện thoại của bạn một cách cẩn thận và nhẹ nhàng**

- Không được tự ý mở máy ra, điều này có thể gây sốc điện.
- Không để ướt điện thoại—chất lỏng có thể gây ra hư hỏng nghiêm trọng và sẽ làm thay đổi màu sắc của nhãn, cho biết rằng hư hỏng do nước ngấm vào bên trong điện thoại. Không sờ tay ướt vào điện thoại. Điện thoại hỏng do nước có thể làm mất hiệu lực của giấy bảo hành của nhà sản xuất.
- Tránh sử dụng hoặc cất điện thoại ở những nơi có bụi, bẩn để tránh hư hỏng đối với những bộ phận chuyển động.
- Điện thoại của bạn là một thiết bị điện tử phức tạp—hãy bảo vệ nó tránh va đập và dùng quá mạnh tay để tránh hư hại nghiêm trọng.

- Không sơn thiết bị của bạn, vì sơn có thể làm rít các bộ phận chuyển động và ngăn cản hoạt động của máy.
- Nếu điện thoại của bạn có đèn flash máy ảnh hoặc đèn của điện thoại, tránh sử dụng chúng gần mắt trẻ nhỏ hoặc vật nuôi.
- Điện thoại của bạn có thể bị hỏng khi để ở nơi có từ trường. Không sử dụng túi hoặc phụ kiện có vỏ từ tính hoặc để điện thoại của bạn tiếp xúc với từ trường trong thời gian dài.

## **Tránh gây nhiễu thiết bị điện tử khác**

Điện thoại của bạn phát ra tín hiệu với tần số radio (RF) có thể làm nhiễu thiết bị điện tử không được che chắn hoặc che chắn không đúng cách, chẳng hạn như máy điều hòa nhịp tim, thiết bị trợ thính, và thiết bị y tế trong gia đình hoặc trên xe. Tham vấn nhà sản xuất thiết bị điện tử của bạn để giải quyết bất kỳ sự nhiễu sóng nào mà bạn gặp phải.



## Thông tin quan trọng về cách sử dụng

### Sử dụng điện thoại của bạn ở vị trí bình thường

Tránh tiếp xúc với ăng ten trong của điện thoại.

### Chỉ cho phép những nhân viên đủ tay nghề bảo trì điện thoại của bạn

Để những người thiếu tay nghề bảo trì điện thoại của bạn có thể khiến điện thoại hỏng và sẽ làm phiếu bảo hành mất hiệu lực.

### Đảm bảo sạc đầy pin và tuổi thọ của bộ sạc

- Tránh sạc pin quá một tuần, vì việc sạc quá lâu có thể làm giảm tuổi thọ pin.
- Qua thời gian, pin không được sử dụng sẽ cạn và phải được sạc lại trước khi sử dụng.

- Ngắt bộ sạc ra khỏi nguồn điện khi không sử dụng.
- Chỉ sử dụng pin cho các mục đích theo thiết kế.

### Cẩn thận khi thao tác thẻ SIM và thẻ nhớ

- Không tháo thẻ trong khi điện thoại đang trao đổi dữ liệu hoặc truy cập thông tin, vì điều này có thể dẫn đến mất dữ liệu và/hoặc hư hỏng thẻ hoặc thiết bị.
- Bảo vệ thẻ tránh chấn động mạnh, điện tích tĩnh, và nhiễu điện từ thiết bị khác.
- Việc ghi và xóa thường xuyên sẽ làm giảm tuổi thọ của thẻ nhớ.
- Không chạm vào các đầu tiếp xúc hoặc các mối có màu vàng bằng tay hoặc vật kim loại. Nếu bẩn, hãy lau thẻ bằng vải mềm.

### Đảm bảo tiếp cận các dịch vụ cấp cứu

Những cuộc gọi khẩn cấp từ điện thoại của bạn có thể không thực hiện được ở một số khu vực hoặc tình huống. Trước khi đến những vùng xa xôi hoặc lạc hậu, hãy lập một phương án dự phòng để liên hệ các nhân viên dịch vụ cấp cứu.

## Thông tin xác nhận Tỉ Lệ Tiếp Thụ Cụ Thể (SAR)

Điện thoại của bạn tuân thủ các tiêu chuẩn của Liên Minh Châu Âu (EU), những tiêu chuẩn này giới hạn sự tiếp xúc của con người với năng lượng tần số radio (RF) phát ra từ radio và thiết bị viễn thông. Những chuẩn này ngăn việc bán các thiết bị di động vượt mức tiếp xúc tối đa (gọi là Tỉ Lệ Tiếp Thụ Cụ Thể, hoặc SAR) là 2,0 watt trên mỗi kilogram mô cơ thể.

Trong khi thử nghiệm, mức SAR tối đa ghi được đối với mẫu này là 0,598 watt mỗi kilogram. Khi sử dụng bình thường, thực tế có khả năng thấp hơn nhiều, vì điện thoại này được thiết kế để chỉ phát ra năng lượng RF cần thiết để chuyển một tín hiệu đến trạm gần nhất. Bằng cách tự động phát ra mức thấp hơn khi có thể, thiết bị của bạn giảm thiểu sự tiếp xúc của bạn với năng lượng RF.

Để biết thêm thông tin về SAR và các chuẩn liên quan của EU, hãy truy cập trang web điện thoại di động của Samsung.

## Hủy sản phẩm đúng cách

(Rác điện tử và thiết bị điện tử)



(Được áp dụng trong Liên Minh Châu Âu và các quốc gia Châu Âu khác với những hệ thống thu gom tách biệt)

Dấu hiệu này trên sản phẩm, phụ tùng hay tài liệu cho biết là không được hủy sản phẩm này và các phụ tùng điện tử của nó (như bộ sạc, tai nghe, cáp USB) cùng với rác thải khác trong nhà khi không dùng được nữa. Để tránh làm tổn hại môi trường hoặc sức khỏe con người do vứt bỏ rác thải lung tung, xin hãy tách các vật này khỏi những loại rác thải khác và tái chế nó một cách có trách nhiệm để tăng cường việc tái sử dụng các nguồn vật liệu.

Người dùng là các hộ gia đình dùng thiết bị nên liên hệ với nhà bán lẻ nơi mình đã mua sản phẩm này, hoặc với văn phòng chính quyền địa phương, để biết chi tiết về địa điểm và cách thức họ có thể tái chế sản phẩm này một cách an toàn cho môi trường.

Người dùng là doanh nghiệp nên liên hệ với nhà cung cấp của mình và tham khảo các điều khoản trong hợp đồng mua sản phẩm. Không được trộn lẫn sản phẩm này và các phụ tùng điện tử của nó với các rác thải thương mại khác khi vứt đi.

## Thải bỏ pin trong sản phẩm này đúng cách



(Áp dụng cho Liên Minh Châu Âu và các quốc gia Châu Âu khác có hệ thống thải hồi pin riêng biệt)

Dấu hiệu này trên pin, sách hướng dẫn sử dụng hoặc bao bì cho biết rằng pin trong sản phẩm này không nên được thải bỏ cùng với các loại rác thải sinh hoạt khác khi đã hết sử dụng. Khi được đánh dấu, các ký hiệu hóa chất Hg, Cd hoặc Pb cho biết rằng pin có chứa thủy ngân, catmi hoặc chì trên mức tham chiếu trong Chỉ Thị của Liên Minh Châu Âu 2006/66. Nếu pin không được thải bỏ đúng cách, những chất này có thể làm nguy hại môi trường hoặc sức khỏe con người.

Để bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên và gia tăng việc tái sử dụng vật liệu, vui lòng tách riêng pin ra khỏi các loại rác thải khác và tái chế chúng thông qua hệ thống thải hồi pin miễn phí tại địa phương của bạn.

## Thông báo miễn trừ

Một số dịch vụ hoặc nội dung dùng trên thiết bị này thuộc quyền sở hữu của bên thứ ba, và được bảo vệ bởi luật bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu và/hoặc luật sở hữu trí tuệ khác. Những dịch vụ và nội dung này được cung cấp để dùng cho mục đích sử dụng mang tính cá nhân và phi thương mại. Bạn không được phép dùng bất kỳ nội dung hoặc dịch vụ nào đi ngoài phạm vi mà nhà cung cấp dịch vụ hoặc chủ sở hữu nội dung đó cho phép. Ngoài các giới hạn nói trên, trừ trường hợp được nhà cung cấp dịch vụ hoặc chủ sở hữu nội dung tương ứng công khai cho phép, bạn không có quyền hiệu chỉnh, sao chép, tái xuất bản, tải lên, đăng tải, truyền tải, biên dịch, bán lại, sáng tạo các tác phẩm dựa theo chúng, khai thác, hoặc phân phối

các dịch vụ hoặc nội dung bất kỳ dùng trên thiết bị này dưới bất kỳ hình thức hoặc bằng phương tiện nào.

"CÁC DỊCH VỤ VÀ NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA ĐƯỢC CUNG CẤP "THEO HIỆN TRẠNG." SAMSUNG KHÔNG BẢO HÀNH CÁC NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP, DÙ CÔNG KHAI HAY NGẦM ĐỊNH, CHO MỤC ĐÍCH BẤT KỲ. SAMSUNG CÔNG KHAI KHÔNG CHẤP NHẬN BẤT KỲ SỰ ĐẢM BẢO NGẦM ĐỊNH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, SỰ BẢO HÀNH VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI HOẶC TÍNH PHÙ HỢP DÙNG CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. SAMSUNG KHÔNG ĐẢM BẢO VỀ TÍNH CHÍNH XÁC, TÍNH HỢP LỆ, TÍNH HỢP THỜI, TÍNH HỢP PHÁP, HOẶC SỰ TOÀN VỆN CỦA NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CẤP ĐỂ DÙNG TRÊN THIẾT BỊ NÀY, VÀ TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, BAO GỒM CẢ TRƯỜNG HỢP CÓ SƠ SUẤT, SAMSUNG CŨNG KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM LIÊN ĐỐI, DÙ CÓ HỢP ĐỒNG PHÁP LÝ HAY RÀNG BUỘC DÂN SỰ, VỀ BẤT KỲ CHI PHÍ, PHÍ THUÊ LUẬT SƯ, NHỮNG THIẾT HẠI

TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HOẶC KÉO THEO, HOẶC BẤT KỲ THIẾT HẠI NÀO KHÁC PHÁT SINH TỪ, HOẶC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN, BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO CHỨA TRONG ĐÂY, HOẶC DO HẬU QUẢ CỦA VIỆC DÙNG NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ CỦA BẠN HOẶC BÊN THỨ BA, NGAY CẢ KHI ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO VỀ NHỮNG NGUY CƠ THIẾT HẠI NÀY."

Các dịch vụ do bên thứ ba cung cấp có thể kết thúc hoặc tạm dừng vào bất kỳ thời điểm nào, và Samsung không có vai trò trong hoặc đảm bảo rằng việc cung cấp dịch vụ hoặc nội dung nào đó sẽ tiếp tục trong một khoảng thời gian nhất định. Các dịch vụ và nội dung do bên thứ ba cung cấp qua hệ thống mạng hoặc cơ sở truyền tín hiệu mà Samsung không có quyền kiểm soát. Ngoài khuôn khổ chung của thông báo miễn trừ này, Samsung công khai từ chối bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới nào đối với việc gián đoạn hoặc tạm ngưng cung cấp dịch vụ hoặc nội dung cho thiết bị này.



Samsung không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới về dịch vụ khách hàng liên quan đến nội dung và dịch vụ mạng. Bất kỳ thắc mắc hoặc yêu cầu vào về dịch vụ liên quan đến nội dung hoặc dịch vụ mạng cần được chuyển trực tiếp đến nhà cung cấp dịch vụ mạng hoặc nội dung tương ứng.



# giới thiệu về điện thoại di động

Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu về sơ đồ, các phím, màn hình, và các biểu tượng của điện thoại di động.

## Mở hộp

---

Kiểm tra các phụ kiện có trong hộp sản phẩm như sau:


- Điện thoại di động
- Pin
- Bộ sạc du lịch (sạc pin)
- Sách hướng dẫn sử dụng




- Các phụ kiện đi kèm với điện thoại có thể thay đổi phụ thuộc vào phần mềm và các phụ kiện sẵn có ở khu vực của bạn hoặc do nhà cung cấp dịch vụ của bạn cung cấp. Bạn có thể mua các phụ kiện bổ sung từ đại lý Samsung tại khu vực của bạn.
- Các phụ kiện được cung cấp hoạt động tốt nhất cho điện thoại của bạn.

## Sơ đồ điện thoại

Phía trước điện thoại có các phím và các tính năng sau:

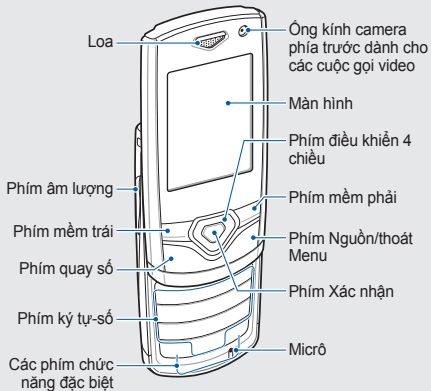



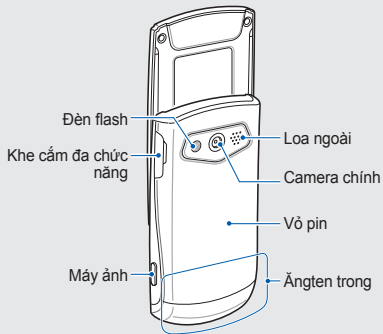



Mặt sau điện thoại có các phím và các tính năng sau:






Đóng điện thoại lại sẽ tự động khóa các phím bên ngoài để tránh phím bị nhấn tình cờ. Để mở khóa những phím này, nhấn **<Mở khóa>** → **<OK>**.

## Các phím


Phím	Chức năng
 Phím mềm	Thực hiện các yêu cầu hiển thị bên dưới màn hình
 Di chuyển 4 hướng	Cuộn qua các tùy chọn trong menu; Ở chế độ Chờ, truy cập các menu do người dùng xác định (tùy vào nhà cung cấp dịch vụ của bạn, các menu thiết lập sẵn có thể khác nhau)
 Xác nhận	Chọn tùy chọn menu được tô sáng hoặc xác nhận thông tin nhập; Ở chế độ Chờ, truy cập chế độ Menu (tùy vào khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn, phím có thể hoạt động khác nhau)

Phím	Chức năng
 Quay số	Thực hiện hoặc trả lời cuộc gọi; Ở chế độ Chờ, truy xuất các số vừa gọi gần nhất, các số bị nhớ, hoặc các số vừa nhận
 Nút Nguồn/ thoát Menu	Bật và tắt điện thoại (nhấn và giữ); Kết thúc cuộc gọi; Ở chế độ Menu, hủy thông tin nhập vào và trở lại chế độ Chờ
 Phím ký tự-số	Nhập số, ký tự và các ký tự đặc biệt; Ở chế độ Chờ; nhấn và giữ [1] để truy cập tin nhắn thoại và [0] để nhập các số đầu của cuộc gọi quốc tế

Phím	Chức năng
	<p>Chức năng đặc biệt</p> <p>Nhập các ký tự đặc biệt hoặc thực hiện các chức năng đặc biệt; Ở chế độ Chờ, nhấn và giữ [#] để vào cấu hình im lặng; Nhấn và giữ [*] để tạm ngừng giữa các số</p>
	<p>Âm lượng</p> <p>Điều chỉnh âm lượng điện thoại</p>
	<p>Máy ảnh</p> <p>Ở chế độ Chờ, bật camera (nhấn và giữ); Ở chế độ Máy ảnh, chụp ảnh hoặc ghi video; Nếu bạn đổi chức năng phím, mở cửa sổ chuyển đổi ứng dụng để truy cập các ứng dụng khác mà không phải thoát khỏi ứng dụng hiện tại</p>

## Màn hình

Màn hình điện thoại bao gồm ba khu vực:

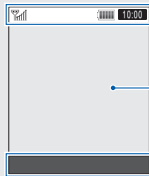

### Dòng biểu tượng

Hiển thị các biểu tượng khác nhau

### Vùng văn bản và đồ họa

Hiển thị các tin nhắn, hướng dẫn, và thông tin bạn nhập vào

### Dòng phím mềm

Hiển thị các thao tác gán cho mỗi một phím mềm

## Các biểu tượng

Tìm hiểu về các biểu tượng hiển thị trên màn hình.

Biểu tượng	Định nghĩa
	Cường độ tín hiệu
	Đã kết nối với mạng GPRS
	Đã kết nối với mạng EDGE
	Đã kết nối mạng UMTS
	Đã kết nối mạng HSDPA
	Đang thực hiện cuộc gọi thoại
	Đang thực hiện cuộc gọi video
	Đang duyệt web
	Đang kết nối với trang web có chế độ an toàn
	Đã kích hoạt chuyển hướng cuộc gọi

Biểu tượng	Định nghĩa
	Đang chuyển vùng (ở ngoài vùng dịch vụ thông thường)
	Đã nối được với máy PC
	Đã bật báo thức
	Đã bật Bluetooth
	Đã lắp thẻ nhớ
	Đang phát nhạc
	Đã tạm ngừng chơi nhạc
	Đài FM bật
	Đã tạm ngừng đài FM
	Tin nhắn văn bản mới (SMS)
	Tin nhắn đa phương tiện mới (MMS)
	Tin nhắn email mới
	Tin nhắn thoại mới

## Biểu tượng

## Định nghĩa



Đã bật cấu hình bình thường



Đã bật cấu hình im lặng



Mức pin

10:00

Thời gian hiện tại



# tháo lắp và chuẩn bị sử dụng điện thoại di động

Bắt đầu bằng cách lắp ráp và cài đặt điện thoại di động cho lần sử dụng đầu tiên.


## Lắp thẻ SIM hoặc USIM và pin

Khi bạn đăng ký dịch vụ mạng di động, bạn sẽ nhận được một thẻ Mô đun Nhận Dạng Thuê Bao (SIM), với các chi tiết thuê bao, ví dụ như số nhận dạng cá nhân (PIN) và các dịch vụ tùy chọn.

Để dùng các dịch vụ UMTS hoặc HSDPA, bạn có thể mua một thẻ Mô đun Nhận Dạng Thuê Bao Tổng hợp (USIM).

Để lắp thẻ SIM hoặc USIM và pin,


1. Tháo nắp pin ra.

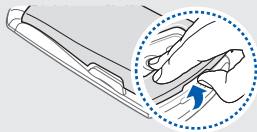

Nếu điện thoại đang bật, nhấn và giữ [🔇] để tắt điện thoại.




## 2. Lắp thẻ SIM hoặc USIM vào.

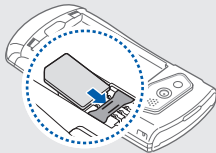


- Gài thẻ SIM hoặc USIM vào điện thoại với mặt tiếp xúc màu vàng kim úp xuống dưới.
- Không lắp thẻ SIM hoặc USIM, bạn có thể sử dụng các dịch vụ ngoại tuyến của điện thoại và một vài menu.

## 3. Lắp pin vào.

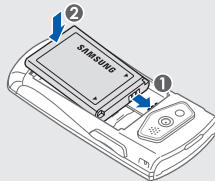

## 4. Lắp lại nắp pin vào chỗ cũ.

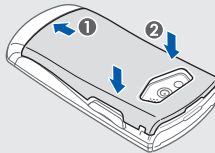


## Sạc pin

Trước khi sử dụng điện thoại lần đầu tiên, bạn phải sạc pin.

1. Mở nắp che khe cắm đa chức năng trên cạnh bên của điện thoại.
2. Cắm đầu nhỏ của bộ sạc du lịch vào khe cắm đa chức năng này.



Kết nối bộ sạc sai có thể làm hỏng điện thoại nghiêm trọng. Bất kỳ hư hỏng do sử dụng sai sẽ không được bảo hành.

3. Cắm đầu lớn của bộ sạc du lịch vào một ổ cắm điện.
4. Khi pin được sạc đầy (biểu tượng ) sẽ không còn dịch chuyển), rút bộ sạc du lịch ra khỏi ổ cắm điện.
5. Rút bộ sạc du lịch ra khỏi điện thoại.
6. Đóng nắp che khe cắm đa chức năng.



### Về chỉ báo pin yếu

Khi pin điện thoại yếu, điện thoại sẽ báo tình trạng pin yếu bằng một âm thanh và tin nhắn. Biểu tượng pin cũng sẽ trở nên nhấp nháy. Nếu mức độ pin quá yếu, điện thoại sẽ tự động tắt. Sạc pin và tiếp tục sử dụng điện thoại.


## Lắp thẻ nhớ (tùy chọn)

Để lưu thêm những file đa phương tiện, bạn phải cài một thẻ nhớ vào. Điện thoại của bạn chấp nhận thẻ nhớ microSD™ hoặc microSDHC™ lên đến 8 GB (tùy vào chủng loại và nhà sản xuất thẻ nhớ).



Định dạng thẻ nhớ trên máy tính sẽ dẫn đến không tương thích với điện thoại. Chỉ định dạng thẻ nhớ trên điện thoại.

1. Tháo nắp pin và pin.
2. Mở khoá nắp thẻ nhớ.

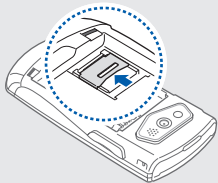


3. Nâng nắp thẻ nhớ lên và lắp thẻ nhớ vào với mặt có tem hướng lên trên.



4. Đóng nắp thẻ nhớ.



5. Khoá nắp thẻ nhớ.

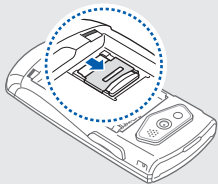


6. Lắp pin và gắn lại nắp pin.

Để tháo thẻ nhớ, tháo nắp pin và pin, mở khoá và nâng nắp thẻ nhớ lên, sau đó tháo thẻ nhớ.

## Gắn dây đeo (tuỳ chọn)

1. Tháo nắp pin ra.
2. Trượt đầu dây nhỏ qua khe và đẩy đầu lớn qua móc.

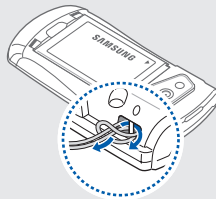

3. Lắp lại nắp pin vào chỗ cũ.


# sử dụng các chức năng cơ bản

Tìm hiểu cách thực hiện các thao tác cơ bản và sử dụng các tính năng chính của điện thoại di động.

## **Bật và tắt máy điện thoại của bạn**

---

Để bật máy của bạn,

1. Nhấn và giữ [].
2. Nhập mã PIN và nhấn <**Xác nhận**> (nếu cần).
3. Khi màn hình hướng dẫn cài đặt hiện ra, tùy chỉnh điện thoại của bạn theo ý muốn như trong màn hình sau.

Để tắt điện thoại của bạn, hãy lặp lại bước 1 ở trên.

## **Chuyển sang cấu hình offline**

Khi chuyển sang chế độ offline, bạn có thể dùng các tính năng khác của máy điện thoại ở những khu vực cấm dùng thiết bị vô tuyến, như trên máy bay và trong bệnh viện.

Để chuyển sang cấu hình offline, ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cấu hình điện thoại** → **Không kết nối**.



Làm theo mọi cảnh báo và chỉ dẫn của nhân viên chính quyền tại những khu vực cấm sử dụng các thiết bị không dây.

## Truy cập menu

Để truy cập vào các menu của điện thoại,

1. Ở chế độ Chờ, nhấn **<Menu>** để truy cập chế độ Menu.



Khi thanh công cụ phím tắt được bật, bạn không thể sử dụng phím Xác nhận để truy cập chế độ Menu.

2. Dùng phím Di chuyển để cuộn tới một menu hoặc lựa chọn.
3. Nhấn **<Chọn>**, **<Lưu>**, hoặc phím Xác nhận để xác nhận lựa chọn được tô sáng.
4. Nhấn **<Trở về>** để di chuyển lên một cấp; Nhấn **[↶]** để trở lại chế độ Chờ.

## Sử dụng thanh công cụ phím tắt

Tìm hiểu cách sử dụng các mục trên thanh công cụ. Bạn có thể nhanh chóng truy cập các menu ưa thích từ chế độ Chờ bằng cách sử dụng thanh công cụ phím tắt.

Để truy cập menu từ thanh công cụ phím tắt, ở chế độ Chờ, cuộn sang trái hoặc phải đến menu mong muốn và nhấn phím Xác nhận.

Để chỉnh sửa menu trên thanh công cụ phím tắt,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Màn hình và đèn** → **Thanh công cụ phím tắt**.
2. Nhấn **<Lựa chọn>** → **Sửa đổi**.
3. Chọn các menu ưa thích của bạn.  
Nhấn **<Lựa chọn>** → **Mở** để chọn menu phụ (nếu cần).
4. Nhấn **<Lưu>**, hoặc nhấn **<Lựa chọn>** → **Lưu**.



Để tắt thanh công cụ phím tắt, ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Màn hình và đèn** → **Màn hình chính** → **Thanh công cụ phím tắt** → **Tắt**.

## Chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng

Tìm hiểu cách chuyển sang các ứng dụng khác từ một menu, mà không phải đóng menu bạn đang dùng.



Bạn phải đổi chức năng phím Máy ảnh thành **Chuyển đổi chức năng** (ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt điện thoại** → **Phím máy ảnh**).

Để chuyển giữa các ứng dụng,

1. Khi sử dụng menu, nhấn phím Máy ảnh.

Có các trình ứng dụng sau:

- **Gọi:** mở màn hình quay số
- **Tin nhắn:** truy cập menu **Tin nhắn**
- **Trình duyệt:** mở trình duyệt web
- **Máy nghe nhạc:** mở phần mềm chơi nhạc
- **Trò chơi và ứng dụng khác:** truy cập menu **Trò chơi và ứng dụng khác**

2. Cuộn đến một ứng dụng và nhấn <**Chọn**>.

Để đóng tất cả các ứng dụng, nhấn phím Máy ảnh và chọn **Kết thúc tất cả?**.

## Tùy biến điện thoại của bạn

Sử dụng hiệu quả hơn điện thoại của bạn bằng cách tùy biến nó theo sở thích.

### Điều chỉnh âm lượng của âm phím

Ở chế độ Chờ, nhấn phím Âm lượng lên hoặc xuống và chỉnh âm lượng của phím.

### Bật hoặc tắt cấu hình im lặng

Ở chế độ Chờ, nhấn và giữ [#] để bật hoặc tắt tiếng của điện thoại.

### Thay đổi kiểu chuông

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cấu hình điện thoại**.
2. Cuộn đến cấu hình bạn đang dùng.



Nếu bạn đang sử dụng cấu hình im lặng hoặc offline, bạn không được phép thay đổi kiểu chuông.

3. Nhấn <**Lựa chọn**> → **Sửa đổi** → **Chuông cuộc gọi thoại** hoặc **Chuông cuộc gọi video**.
4. Cuộn sang trái hoặc phải đến một vùng bộ nhớ (nếu cần).
5. Chọn thẻ loại kiểu chuông → kiểu chuông → <**Chọn**>.
6. Nhấn <**Lựa chọn**> → **Lưu**.

Để chuyển sang cấu hình khác, hãy chọn từ danh sách.

### Chọn màn hình nền (chế độ Chờ)

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Màn hình và đèn** → **Màn hình chính**.
2. Cuộn sang trái hoặc phải để chọn **Hình ảnh**.
3. Cuộn xuống và chọn **Màn hình nền**.
4. Cuộn sang trái hoặc phải đến một vùng bộ nhớ (nếu cần).
5. Chọn **Hình ảnh** → thẻ loại ảnh → ảnh → <**Đặt**>.
6. Nhấn <**Lựa chọn**> → **Lưu**.

### Chọn theme để hiển thị

Để chọn một theme,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Màn hình và đèn** → **Theme của bạn**.
2. Cuộn đến một theme và nhấn phím Xác nhận.
3. Cuộn sang trái hoặc phải để xem trước theme.
4. Nhấn <**Lưu**>.

Để tạo và sử dụng một theme,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Màn hình và đèn** → **Theme của bạn**.
2. Nhấn <**Lựa chọn**> → **Tạo mới** → **Đễ** hoặc **Khó**.
3. Sửa đổi theme theo ý muốn ở màn hình tiếp theo.
4. Khi kết thúc, hãy nhập tên cho theme và nhấn <**Lưu**>.
5. Nhấn <**OK**> để dùng theme này.



Nếu bạn chọn một màu cho cả theme có thể bạn sẽ không nhận ra hình được hiển thị.



## Đặt các phím tắt trong menu

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt điện thoại** → **Phím tắt**.
2. Hãy chọn một phím làm phím tắt.
3. Chọn một menu để gán cho phím tắt đó.
4. Nhấn <Lưu>.



Khi thanh công cụ phím tắt được kích hoạt, các phím di chuyển (trái/phải) không có tác dụng như phím tắt.

## Khóa điện thoại của bạn

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Bảo mật** → **Khoá máy** → **Bật** → <Lưu>.
2. Nhập mật khẩu gồm 4-8 chữ số và nhấn <Xác nhận>.
3. Nhập lại mật khẩu một lần nữa và nhấn <Xác nhận>.



- Lần đầu bạn truy cập vào menu có yêu cầu mật khẩu, máy sẽ nhắc bạn tạo và xác nhận mật khẩu.
- Samsung không chịu trách nhiệm đối với bất cứ sự mất mật khẩu hay thông tin cá nhân nào hoặc những tổn thất gây ra bởi phần mềm bất hợp pháp.

## Sử dụng các chức năng gọi khẩn cấp

Xem cách gọi/ trả lời cuộc gọi và sử dụng các chức năng gọi cơ bản.

### Thực hiện một cuộc gọi

1. Ở chế độ Chờ, nhập mã vùng và số điện thoại.
2. Nhấn [↵] để quay số.  
Để gọi video, nhấn <Lựa chọn> → **Cuộc gọi video**.
3. Để kết thúc cuộc gọi, nhấn [⏏].

## Trả lời một cuộc gọi

1. Khi có người gọi đến, nhấn [↖].
2. Để gọi video, nhấn <**Hiển thị**> để cho phép người gọi thấy bạn qua ống kính camera phía trước.
3. Để kết thúc cuộc gọi, nhấn [📞].

## Điều chỉnh âm lượng

Để chỉnh âm lượng trong khi nói chuyện, nhấn phím Âm lượng lên hoặc xuống.

## Sử dụng tính năng loa ngoài

1. Trong khi gọi, nhấn phím Xác nhận → <**OK**> để bật loa.
2. Để chuyển trở về loa trong, nhấn phím Xác nhận lần nữa.



Ở môi trường ồn ào, bạn có thể gặp khó khăn khi nghe các cuộc gọi nếu sử dụng tính năng loa ngoài. Để có chất lượng âm thanh tốt hơn, hãy sử dụng chế độ điện thoại bình thường.

## Sử dụng tai nghe

Khi cắm tai nghe đi kèm vào khe cắm đa chức năng, bạn có thể gọi và nhận điện thoại:

- Để gọi lại số mới gọi gần nhất, nhấn và giữ phím trên tai nghe.
- Để trả lời cuộc gọi, nhấn phím trên tai nghe.
- Để kết thúc cuộc gọi, nhấn phím trên tai nghe.

## Gửi và xem tin nhắn

Hãy học cách gửi hoặc xem tin nhắn văn bản (SMS), đa phương tiện (MMS), hay email.

### Gửi tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Viết tin mới** → **Tin nhắn SMS và MMS**.
2. Nhập số người nhận và cuộn xuống dưới.

3. Nhập nội dung tin nhắn. ► tr. 28  
Để gửi tin nhắn văn bản, chuyển thẳng sang bước 7.  
Để gửi kèm nội dung đa phương tiện, làm tiếp bước 4.
4. Nhấn <**Lựa chọn**> → **Thêm đa phương tiện** và thêm mục.
5. Nhấn <**Lựa chọn**> → **Nâng cao** → **Thêm chủ đề**.
6. Nhập chủ đề.
7. Nhấn phím Xác nhận để gửi tin nhắn.

## Gửi email

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Viết tin mới** → **Email**.
2. Nhập nội dung email của bạn.
3. Nhấn <**Lựa chọn**> → **Đính kèm đa phương tiện** và đính kèm file (nếu cần).

4. Cuộn lên và nhập chủ đề.
5. Cuộn lên và nhập địa chỉ email.
6. Nhấn phím Xác nhận để gửi tin nhắn.

## Nhập văn bản

Khi nhập văn bản, bạn có thể thay đổi chế độ nhập văn bản:

- Nhấn và giữ [✱] để thay đổi chế độ nhập.
- Nhấn [✱] để chuyển chữ hoa thành chữ thường hoặc ngược lại, hoặc để chuyển sang chế độ Số.
- Nhấn và giữ [##] để chuyển sang chế độ Biểu tượng.

Nhập văn bản trong một trong các chế độ sau đây:

Chế độ	Chức năng
ABC	Nhấn phím ký tự-số phù hợp cho đến khi ký tự mong muốn hiện trên màn hình.

Chế độ	Chức năng
T9	1. Nhấn phím ký tự-số thích hợp để nhập cả từ. 2. Khi từ hiển thị đúng, nhấn [#] để chèn dấu cách. Nếu từ hiển thị không đúng, nhấn [0] để chọn một từ thay thế
Số	Nhấn phím ký tự-số phù hợp để nhập một số.
Ký tự	Nhấn phím ký tự-số phù hợp để nhập một biểu tượng.

## Xem tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Hộp thư đến**.
2. Chọn tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện.



Trong khi xem tin nhắn, nhấn <**Lựa chọn**> → **Lưu vào** và chọn kiểu sự kiện để lưu tin nhắn văn bản trong **Lịch năm** hoặc **Ghi chú**.

## Xem tin nhắn email

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Hộp thư đến**.
2. Nhấn <**Lựa chọn**> → **Tải về**.
3. Chọn một email hoặc tiêu đề.
4. Nếu bạn đã chọn tiêu đề, hãy nhấn <**Lựa chọn**> → **Truy xuất** để xem nội dung của email.

## Thêm và tìm danh bạ

Tìm hiểu cách sử dụng tính năng cơ bản của danh bạ.



Vị trí bộ nhớ để lưu số liên lạc mới có thể được đặt trước tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ của bạn. Để thay đổi vị trí bộ nhớ, ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ** → <**Lựa chọn**> → **Cài đặt** → **Lưu danh bạ mới vào** → vị trí bộ nhớ.

## Thêm danh bạ mới

1. Ở chế độ Chờ, nhập một số điện thoại và nhấn **<Lựa chọn>**.
2. Chọn **Thêm vào Danh bạ** → vị trí bộ nhớ (nếu cần) → **Tạo mới**.
3. Chọn một loại số (nếu cần).
4. Nhập thông tin danh bạ.
5. Nhấn **<Lựa chọn>** → **Lưu** để thêm số liên lạc vào bộ nhớ.

## Tìm một danh bạ

1. Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ**.
2. Nhấn vài chữ cái đầu tiên của tên bạn muốn tìm.
3. Chọn tên của danh bạ từ danh sách tìm kiếm.



Khi đã tìm ra danh bạ bạn có thể:

- Gọi đến danh bạ bằng cách nhấn [↖]
- Sửa đổi thông tin danh bạ đó bằng cách nhấn **<Lựa chọn>** → **Sửa đổi**

## Sử dụng các chức năng máy ảnh cơ bản

Tìm hiểu cách cơ bản để chụp và xem ảnh và video.

### Chụp ảnh

1. Ở chế độ Chờ, nhấn và giữ phím Máy ảnh để bật máy ảnh.
2. Quay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ sang chế độ xem ngang.
3. Hướng ống kính vào đối tượng và điều chỉnh.
  - Để bật hoặc tắt đèn flash, nhấn phím Di chuyển lên (⬆).
  - Để đổi thời gian chờ, nhấn phím Di chuyển xuống (⬇).
  - Để thay đổi tiêu cự camera, nhấn phím Di chuyển bên trái (⬅).
  - Để điều chỉnh độ sáng, nhấn phím Di chuyển sang phải (➡).
  - Để phóng to hoặc thu nhỏ, nhấn phím Âm lượng.

- Nhấn phím Máy ảnh để chụp ảnh.  
Ảnh tự động được lưu.





## Xem ảnh

Ở chế độ Menu, chọn **File của bạn** → **Hình ảnh** → **Ảnh của bạn** → một file ảnh.

Để xem ảnh ở chế độ toàn màn hình, nhấn phím Xác nhận.

## Quay video

- Ở chế độ Chờ, nhấn và giữ phím Máy ảnh để bật máy ảnh.
- Quay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ sang chế độ xem ngang.
- Nhấn [1] hai lần để chuyển sang chế độ Ghi.

- Hướng ống kính vào đối tượng và điều chỉnh.
  - Để bật hoặc tắt đèn flash, nhấn phím Di chuyển lên ().
  - Để điều chỉnh độ sáng, nhấn phím Di chuyển sang phải ().
  - Để đổi thời gian chờ, nhấn phím Di chuyển xuống ().
  - Để phóng to hoặc thu nhỏ, nhấn phím Âm lượng.
- Nhấn phím Máy ảnh để bắt đầu ghi.
- Nhấn <> hoặc phím Máy ảnh để dừng ghi.  
Video tự động được lưu.

## Xem video

Ở chế độ Menu, chọn **File của bạn** → **Video** → **Video clip của bạn** → file video.

Để xem video ở chế độ toàn màn hình, nhấn phím Di chuyển xuống.

## Nghe nhạc

Tìm hiểu cách nghe nhạc qua Máy nghe nhạc hoặc đài FM.

### Nghe đài FM

1. Cắm tai nghe đi kèm vào khe cắm đa chức năng của điện thoại.
2. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Đài FM**.
3. Nhấn <OK> để bắt đầu tự động dò sóng.

Đài FM sẽ tự động dò và lưu lại các đài bắt được.



Lần đầu truy cập chức năng nghe đài FM, máy sẽ nhắc bạn dò đài tự động.

4. Điều khiển đài FM bằng các phím sau đây:

Phím	Chức năng
Xác nhận	Bật hoặc tắt đài FM

Phím	Chức năng
Di chuyển	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trái/Phải: Dò đài FM</li> <li>• Lên/Xuống: Chọn một đài FM đã lưu trong danh sách ưa thích ► tr. 50</li> </ul>
Âm lượng	Điều chỉnh âm lượng

Nếu bạn muốn biết thông tin về bài hát bạn nghe, nhấn <Lựa chọn> → **Nhận diện nhạc**. ► tr. 51

### Nghe các file nhạc

Bắt đầu bằng việc truyền file sang điện thoại hoặc thẻ nhớ của bạn:

- Tải về từ mạng không dây. ► Duyệt web
- Tải về từ máy tính PC có cài Samsung PC Studio tùy chọn. ► tr. 45
- Nhận qua Bluetooth. ► tr. 50
- Sao chép vào thẻ nhớ của bạn.
- Đồng bộ hóa với Windows Media Player 11. ► tr. 46

Sau khi truyền file nhạc sang điện thoại hoặc thẻ nhớ của bạn,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Máy nghe nhạc** → **Máy nghe nhạc**.
2. Chọn thể loại nhạc → file nhạc.
3. Điều khiển phát nhạc bằng các phím sau:

Phím	Chức năng
Xác nhận	Tạm dừng hoặc phát tiếp
Di chuyển	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trái: Nhảy cách ngược lại; Quét ngược lại trong file (nhấn và giữ)</li> <li>• Phải: Nhảy cách tới trước; Quét tới trước trong file (nhấn và giữ)</li> <li>• Trên: Mở danh sách</li> <li>• Dưới: Đánh giá nhạc hiện tại</li> </ul>
Âm lượng	Điều chỉnh âm lượng

## Duyệt web

Tìm hiểu cách truy cập và ghi nhớ các trang web bạn ưa thích.



- Có thể bạn phải chịu thêm các chi phí phát sinh do việc truy cập web và tải về các nội dung đa phương tiện.
- Menu của trình duyệt có thể được đặt tên khác nhau tùy vào nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

## Duyệt các trang web

1. Ở chế độ Menu, chọn **Trình duyệt** → **Trang chủ** để khởi chạy trang chủ của nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
2. Lướt web bằng các phím sau đây:

Phím	Chức năng
Di chuyển	Cuộn lên hoặc xuống trên một trang web
Xác nhận	Chọn một danh mục



Phím	Chức năng
<Trở về>	Trở về trang trước
<Lựa chọn>	Xem danh sách các lựa chọn của trình duyệt

## Ghi nhớ các trang web bạn ưa thích

1. Ở chế độ Menu, chọn **Trình duyệt** → **Trang hay dùng**.
2. Nhấn <Lựa chọn> → **Thêm trang hay dùng**.
3. Nhập tiêu đề trang và địa chỉ web (URL).
4. Nhấn <Lưu>.

## Dùng các dịch vụ Google

Tìm hiểu cách sử dụng các dịch vụ đa dạng của Google.



- Một số dịch vụ có thể không khả dụng tùy thuộc vào khu vực của bạn.
- Các bước bạn phải chọn để sử dụng tính năng này có thể thay đổi tùy thuộc vào khu vực của bạn.

## Kết nối với Google Search

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Google** → **Tìm kiếm**.
2. Điền từ khóa vào ô tìm kiếm.

## Kết nối với Google Mail

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Google** → **Thư**.
2. Thiết lập tài khoản Google và đăng nhập.
3. Gửi hoặc nhận email.

## Kết nối với Google Maps

Để tìm kiếm bản đồ,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Google** → **Bản đồ**.
2. Cuộn qua bản đồ.
3. Phóng to hoặc thu nhỏ trên vị trí mong muốn.

Để tìm kiếm một vị trí cụ thể,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Google** → **Bản đồ**.
2. Nhấn **<Search>** và nhập địa chỉ hoặc thể loại doanh nghiệp.
3. Nhấn **<Menu>** → **OK**.

Để tìm chỉ đường đến một điểm cụ thể,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Google** → **Bản đồ**.
2. Nhấn **<Menu>** → **Get Direction**.
3. Nhập địa chỉ của vị trí xuất phát và nhấn **<Menu>** → **OK**.
4. Nhập địa chỉ của vị trí kết thúc và nhấn **<Menu>** → **OK**.
5. Chọn **Show directions** để xem trên bản đồ.

# sử dụng các chức năng nâng cao

Tìm hiểu cách thực hiện các thao tác nâng cao và sử dụng các tính năng bổ sung của máy điện thoại di động của bạn.

## Sử dụng các chức năng gọi nâng cao

Tìm hiểu về những khả năng gọi bổ sung của điện thoại.

### Xem các cuộc gọi nhớ

Máy của bạn sẽ hiển thị các cuộc gọi nhớ trên màn hình. Để quay số một cuộc gọi nhớ,

1. Nhấn <Xem>.
2. Cuộn đến cuộc gọi nhớ mà bạn muốn quay số.
3. Nhấn [↖] để quay số.

### Gọi một số mới gọi gần đây



1. Ở chế độ Chờ, nhấn [↖] để hiển thị danh sách các số mới gọi.
2. Cuộn đến số bạn muốn và nhấn [↖] để quay số.

## Tạm ngừng một cuộc gọi hoặc nối lại một cuộc gọi tạm ngừng

Nhấn <**Giữ**> để tạm ngừng một cuộc gọi hoặc nhấn <**Khôi phục**> để nối lại một cuộc gọi bị tạm ngừng.

## Quay số một cuộc gọi thứ hai

Nếu mạng di động của bạn có hỗ trợ chức năng này, bạn có thể quay một số khác trong khi đang có một cuộc gọi:


1. Nhấn <**Giữ**> để tạm ngừng cuộc gọi thứ nhất.
2. Nhập số thứ hai để quay và nhấn [].
3. Nhấn <**Chuyển**> để chuyển giữa hai cuộc gọi.
4. Để kết thúc cuộc gọi đang tạm ngừng, nhấn <**Lựa chọn**> → **Kết thúc** → **Giữ cuộc gọi**.
5. Để kết thúc cuộc gọi, nhấn [].

## Trả lời cuộc gọi thứ hai

Nếu mạng di động của bạn có hỗ trợ chức năng này, bạn có thể trả lời một cuộc gọi đến thứ hai:

1. Nhấn <**Chấp nhận**> → **Giữ cuộc gọi** để trả lời cuộc gọi thứ hai.  
Cuộc gọi thứ nhất tự động tạm dừng.
2. Nhấn <**Chuyển**> để chuyển giữa hai cuộc gọi.

## Gọi một lúc nhiều số (gọi hội nghị)

1. Gọi số thứ nhất trong các số bạn muốn gọi vào hội nghị.
2. Khi đã kết nối với số thứ nhất, hãy gọi số thứ hai. Số thứ nhất được tự động tạm dừng.
3. Khi đã kết nối với số thứ hai, nhấn <**Lựa chọn**> → **Cuộc gọi hội nghị**.
4. Hãy lặp lại các bước 2 và 3 để gọi thêm các số khác (nếu cần thiết).
5. Để kết thúc cuộc gọi, nhấn [].

## Gọi số quốc tế

1. Ở chế độ Chờ, nhấn và giữ [0] để chèn ký tự +.
2. Nhập đầy đủ số bạn muốn gọi (mã quốc gia, mã vùng, và số điện thoại), sau đó nhấn [↵] để quay số.

## Gọi một số liên lạc từ danh bạ

Bạn có thể gọi số trực tiếp từ danh bạ các số liên lạc đã lưu lại. ► tr. 30

1. Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ**.
2. Cuộn đến số bạn muốn và nhấn [↵] để quay số.

## Từ chối một cuộc gọi

Để từ chối cuộc gọi đến, nhấn [📞]. Người gọi sẽ nghe thấy chuông báo bận.

Để tự động từ chối cuộc gọi từ những số nhất định, hãy sử dụng tính năng tự động từ chối. Để kích hoạt tính năng tự động từ chối và thiết lập danh sách từ chối,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt ứng dụng** → **Cuộc gọi** → **Tất cả cuộc gọi** → **Tự động từ chối**.
2. Cuộn sang trái hoặc phải để **Bật**.
3. Chọn **Danh sách từ chối**.
4. Nhấn <Lựa chọn> → **Tạo mới**.
5. Nhập số cần từ chối và nhấn phím Xác nhận.  
Bạn cũng có thể nhấn <Tìm kiếm> để chọn một cuộc gọi từ nhật ký cuộc gọi hoặc danh bạ.
6. Để thêm số, lặp lại các bước 4-5.
7. Cuộn đến số và nhấn phím Xác nhận.
8. Nhấn <Lựa chọn> → **Lưu**.
9. Nhấn <Lưu>.

## Sử dụng các chức năng danh bạ nâng cao

Tìm hiểu cách tạo danh thiếp, đặt các số quay số nhanh và tạo nhóm các số liên lạc.

### Tạo danh thiếp của bạn

1. Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ**.
2. Nhấn <**Lựa chọn**> → **Danh thiếp của bạn**.
3. Nhập thông tin cá nhân của bạn.
4. Nhấn <**Lựa chọn**> → **Lưu**.



Bạn có thể gửi danh thiếp của mình bằng cách đính kèm nó vào tin nhắn hoặc email hoặc truyền qua tính năng không dây Bluetooth.

### Đặt các số quay nhanh

1. Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ**.
2. Cuộn đến một số liên lạc để gán số quay nhanh.
3. Nhấn <**Lựa chọn**> → **Thêm vào quay số nhanh**.

4. Cuộn đến số bạn muốn đặt và nhấn <**Chọn**>. Số liên lạc đó được lưu theo số quay nhanh.



Giờ bạn có thể gọi cho người này từ chế độ Chờ bằng cách nhấn và giữ số quay nhanh đã gán.

### Tạo nhóm số liên lạc

Bằng cách tạo các nhóm số liên lạc, bạn có thể gán tên nhóm, kiểu chuông, và ảnh người gọi cho mỗi nhóm hoặc gửi tin nhắn và email cho cả nhóm. Bắt đầu bằng việc tạo một nhóm:

1. Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ**.
2. Cuộn sang trái hoặc phải để chọn **Các nhóm**.
3. Nhấn <**Lựa chọn**> → **Tạo nhóm**.
4. Chọn vị trí bộ nhớ (nếu cần).
5. Nhập tên nhóm và nhấn <**Lưu**>.
6. Để đặt ảnh nhận dạng người gọi, nhấn <**Lựa chọn**> → **Cài đặt nhóm** → **Ảnh nhóm** → thẻ loại ảnh → ảnh → <**Chọn**>.

7. Để đặt kiểu chuông nhóm, chọn **Kiểu chuông** → thể loại kiểu chuông → kiểu chuông → **<Chọn>**.
8. Nhấn **<Lựa chọn>** → **Lưu**.

## Sử dụng các chức năng nhắn tin nâng cao

Tìm hiểu cách tạo, sử dụng tin nhắn soạn sẵn để tạo tin nhắn mới, tạo thư mục tin nhắn, và sử dụng trình nhắn tin Nhanh.

### Tạo tin văn bản soạn sẵn

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Các tin soạn sẵn** → **Tin nhắn văn bản soạn sẵn**.
2. Nhấn **<Tạo mới>** để mở cửa sổ tin soạn sẵn mới.
3. Nhập nội dung của bạn.
4. Nhấn phím Xác nhận để lưu tin soạn sẵn.

### Tạo MMS soạn sẵn

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Các tin soạn sẵn** → **MMS soạn sẵn**.
2. Nhấn **<Tạo mới>** để mở cửa sổ tin soạn sẵn mới.
3. Tạo tin nhắn đa phương tiện, với chủ đề và các file đính kèm mong muốn, để dùng làm tin soạn sẵn của bạn. ► tr. 27
4. Nhấn **<Lựa chọn>** → **Lưu làm mẫu** để lưu tin nhắn soạn sẵn.

### Chèn tin nhắn văn bản soạn sẵn vào tin nhắn mới

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Viết tin mới** → loại tin nhắn.
2. Trong trường văn bản, nhấn **<Lựa chọn>** → **Thêm văn bản** → **Các tin soạn sẵn** → tin nhắn soạn sẵn.

## Tạo tin nhắn từ MMS soạn sẵn

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Các tin soạn sẵn** → **MMS soạn sẵn**.
2. Cuộn đến tin nhắn soạn sẵn mong muốn và nhấn **<Lựa chọn>** → **Gửi**.  
Mẫu của bạn sẽ mở ra như một tin nhắn đa phương tiện mới.

## Tạo thư mục để quản lý tin nhắn

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Thư mục của bạn**.
2. Nhấn **<Tạo mới>**.
3. Nhập tên thư mục mới và nhấn **<OK>**.  
Di chuyển các tin nhắn từ thư mục tin nhắn vào các thư mục của bạn để quản lý chúng theo cách bạn muốn.

## Sử dụng trình gửi tin nhắn nhanh

Tìm hiểu cách trò chuyện với gia đình hoặc bạn bè từ bất kỳ trình gửi tin nhắn nhanh đa năng nào, chẳng hạn như Trình gửi tin nhắn Windows Live và Trình gửi tin nhắn nhanh AOL.



- Tính năng có thể không khả dụng, tùy thuộc vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Để thay đổi ngôn ngữ cho trình gửi tin nhắn, truy cập vào trình gửi tin nhắn và chọn **<Menu>** → **Settings** → **General** → **Language**.



1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Chat**.
2. Nhấn **<danh mục>** → **đăng nhập**.
3. Nhập ID người dùng và mật khẩu, và nhấn **<đăng nhập>**.
4. Trò chuyện với gia đình và bạn bè của bạn một cách nhanh chóng.





## Sử dụng các chức năng máy ảnh nâng cao

Tìm hiểu cách chụp ảnh ở nhiều chế độ khác nhau và tùy chỉnh các cài đặt camera.


### Chụp ảnh ở chế độ Chụp nụ cười

1. Ở chế độ Chờ, nhấn và giữ phím Máy ảnh để bật máy ảnh.
2. Quay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ thành kiểu xem phong cảnh.
3. Nhấn  → **Chế độ chụp** → **Chụp nụ cười** → .
4. Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
5. Nhấn phím Máy ảnh.
6. Hướng ống kính máy ảnh vào đối tượng.  
Điện thoại sẽ nhận dạng người trong ảnh và dò nụ cười của họ. Khi đối tượng cười, điện thoại tự động chụp.

### Chụp một loạt ảnh


1. Ở chế độ Chờ, nhấn và giữ phím Máy ảnh để bật máy ảnh.
2. Quay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ thành kiểu xem phong cảnh.
3. Nhấn  → **Chế độ chụp** → **Liên tục** → .
4. Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
5. Nhấn và giữ phím Máy ảnh để chụp một loạt ảnh.

### Chụp ảnh toàn cảnh


1. Ở chế độ Chờ, nhấn và giữ phím Máy ảnh để bật máy ảnh.
2. Quay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ thành kiểu xem phong cảnh.
3. Nhấn  → **Chế độ chụp** → **Toàn cảnh**.
4. Chọn số lượng ảnh.
5. Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

6. Nhấn phím Máy ảnh để chụp ảnh đầu tiên.
7. Từ từ di chuyển điện thoại sang bên phải. Điện thoại sẽ tự động chụp ảnh tiếp theo.
8. Lặp lại bước 7 để hoàn thành ảnh toàn cảnh.


## Chụp ảnh theo bố cục

1. Ở chế độ Chờ, nhấn và giữ phím Máy ảnh để bật máy ảnh.
2. Quay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ thành kiểu xem phong cảnh.
3. Nhấn  → **Chế độ chụp** → **Mosaic**.
4. Cuộn sang trái hoặc phải đến bố cục ảnh và nhấn phím Xác nhận.
5. Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
6. Nhấn phím Máy ảnh để chụp ảnh cho từng phân đoạn.

## Chụp ảnh có khung trang trí


1. Ở chế độ Chờ, nhấn và giữ phím Máy ảnh để bật máy ảnh.
2. Quay điện thoại ngược chiều kim đồng hồ thành kiểu xem phong cảnh.
3. Nhấn  → **Chế độ chụp** → **Khung**.
4. Cuộn sang trái hoặc phải đến khung và nhấn phím Xác nhận.
5. Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
6. Nhấn phím Máy ảnh để chụp ảnh với khung.

## Sử dụng các tùy chọn máy ảnh

Trước khi chụp ảnh, nhấn  để truy cập các lựa chọn sau:

Lựa chọn	Chức năng
Chế độ chụp	Thay đổi chế độ chụp
Cảnh	Chọn cảnh đặt trước


Lựa chọn	Chức năng
Độ phân giải	Thay đổi tùy chọn độ phân giải
Cân bằng trắng	Điều chỉnh cân bằng màu
Hiệu ứng	Áp dụng hiệu ứng đặc biệt
ISO	Điều chỉnh độ nhạy của cảm biến ảnh camera
Đo độ sáng	Chọn một loại đo độ sáng
Cài đặt	Thay đổi các cài đặt camera

Trước khi ghi video, nhấn  để truy cập các lựa chọn sau:

Lựa chọn	Chức năng
Chế độ quay	Thay đổi chế độ ghi
Độ phân giải	Thay đổi tùy chọn độ phân giải
Cân bằng trắng	Điều chỉnh cân bằng màu
Hiệu ứng	Áp dụng hiệu ứng đặc biệt


Lựa chọn	Chức năng
Cài đặt	Thay đổi các cài đặt camera

## Tùy chỉnh các cài đặt camera

Trước khi chụp ảnh, nhấn  → **Cài đặt** để truy cập các lựa chọn sau:

Lựa chọn	Chức năng
Chống rung	Giảm thiểu việc video bị nhòe do rung hoặc chuyển động
Tầm nhạy sáng rộng	Điều chỉnh độ nhạy camera để đáp ứng vùng sáng hiện hành
Chất lượng ảnh	Chỉnh chất lượng ảnh của bạn
Độ tương phản/Độ bão hoà/Độ sắc nét	Điều chỉnh độ tương phản, độ bão hoà, độ sắc nét
Chế độ xem	Thay đổi màn hình xem trước

Lựa chọn	Chức năng
Xem trước	Đặt cho máy ảnh chuyển sang màn hình xem trước sau khi chụp ảnh
Âm khi chụp	Chọn âm thanh đi kèm theo thao tác nhấn phím chụp
Vị trí lưu	Chọn vị trí bộ nhớ để lưu ảnh
Thông tin phím tắt	Xem thông tin phím tắt

Trước khi ghi video, nhấn  → **Cài đặt** để truy cập các lựa chọn sau:


Lựa chọn	Chức năng
Chất lượng	Điều chỉnh chất lượng video clip của bạn
Độ tương phản/ Độ bão hoà/Độ sắc nét	Điều chỉnh độ tương phản, độ bão hoà, độ sắc nét
Chế độ xem	Thay đổi màn hình xem trước

Lựa chọn	Chức năng
Ghi âm	Bật hay tắt âm thanh
Vị trí lưu	Chọn vị trí bộ nhớ để lưu video clip
Thông tin phím tắt	Xem thông tin phím tắt

## Sử dụng các chức năng nghe nhạc nâng cao


Tìm hiểu cách soạn file nhạc, tạo danh sách, và lưu đài FM.

### Sao chép file nhạc qua Samsung PC Studio

- Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Kết nối PC** → **Samsung PC studio** hoặc **Bộ nhớ chung** → **<Lưu>**.
- Nhấn [,] để trở về chế độ Chờ.


3. Dùng cáp dữ liệu nối máy tính với khe cắm đa chức năng trên điện thoại để kết nối với máy tính.
4. Chạy phần mềm Samsung PC Studio và sao chép các file từ máy tính sang điện thoại.  
Tham khảo thông tin trợ giúp của Samsung PC Studio để tìm hiểu thêm.

### Sao chép file nhạc vào thẻ nhớ

1. Lắp thẻ nhớ vào.
2. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Kết nối PC** → **Bộ nhớ chung** → <Lưu>.
3. Nhấn [>] để trở về chế độ Chờ.
4. Dùng cáp dữ liệu nối máy tính với khe cắm đa chức năng trên điện thoại để kết nối với máy tính.  
Khi đã kết nối, một cửa sổ pop-up sẽ hiện ra trên máy tính.

5. Mở thư mục để xem file.
6. Sao chép các file từ máy tính sang thẻ nhớ.

### Đồng bộ hóa điện thoại của bạn với Windows Media Player

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Kết nối PC** → **Máy nghe nhạc** → <Lưu>.
2. Nhấn [>] để trở về chế độ Chờ.
3. Dùng cáp dữ liệu nối máy PC với khe cắm đa chức năng trên điện thoại để kết nối với máy PC đã cài sẵn Windows Media Player.  
Khi đã kết nối, một cửa sổ pop-up sẽ hiện ra trên máy tính.
4. Mở Windows Media Player để đồng bộ các file nhạc.
5. Sửa đổi hoặc nhập tên điện thoại của bạn trong cửa sổ pop-up (nếu cần).

6. Chọn và kéo các file nhạc bạn muốn vào danh sách đồng bộ.
7. Bắt đầu đồng bộ.

## Tạo danh sách

1. Ở chế độ Menu, chọn **Máy nghe nhạc** → **Máy nghe nhạc** → **Danh sách**.
2. Chọn **Tạo danh sách**.
3. Nhập tiêu đề cho danh sách mới của bạn và nhấn **<Lưu>**.
4. Chọn danh sách mới.
5. Chọn **Thêm rãnh**.
6. Chọn các file bạn muốn đưa vào và nhấn **<OK>**.

## Tùy chỉnh các cài đặt của máy nghe nhạc

1. Ở chế độ Menu, chọn **Máy nghe nhạc** → **Máy nghe nhạc**.
2. Nhấn **<Lựa chọn>** → **Cài đặt Máy nghe nhạc**.
3. Điều chỉnh các cài đặt để tùy biến máy nghe nhạc của bạn:

Lựa chọn	Chức năng
Nghe ở chế độ nhạc nền	Đặt có phát nhạc chế độ nền hay không khi bạn đóng máy nghe nhạc
Hiệu ứng âm thanh	Chọn loại equaliser mặc định
Kiểu hiển thị	Chọn kiểu nền

4. Nhấn **<Lưu>**.

## Tự động lưu đài FM

1. Cắm tai nghe đi kèm vào khe cắm đa chức năng của điện thoại.
2. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Đài FM**.
3. Nhấn phím Xác nhận để khởi động đài FM.
4. Nhấn **<Lựa chọn>** → **Tự động dò đài**.
5. Nhấn **<OK>** để xác nhận (nếu cần).  
Đài FM sẽ tự động dò và lưu lại các đài bắt được.

## Thiết lập danh sách đài FM ưa thích của bạn

1. Cắm tai nghe đi kèm vào khe cắm đa chức năng của điện thoại.
2. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Đài FM**.
3. Nhấn phím Xác nhận để khởi động đài FM.
4. Chọn đài FM để thêm vào danh sách ưa thích.
5. Nhấn **<Lựa chọn>** → **Thêm vào Kênh yêu thích**.

## Để tìm thông tin âm nhạc

Tìm hiểu cách truy cập dịch vụ nhạc trực tuyến và lấy thông tin về các bài hát trong khi bạn đang nghe.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Máy nghe nhạc** → **Nhận diện nhạc**.
2. Chọn **Nhận diện nhạc** để kết nối đến máy chủ.
3. Khi điện thoại được đăng ký thành công, nhấn **<Ghi>** để ghi một phần bản nhạc mà bạn muốn tìm.



Một số nhà cung cấp dịch vụ có thể không hỗ trợ dịch vụ này và cơ sở dữ liệu có thể không có thông tin cho tất cả các bài hát.

# sử dụng các công cụ và ứng dụng

Tìm hiểu cách làm việc với các công cụ và ứng dụng bổ sung có trong điện thoại di động của bạn.

## Sử dụng tính năng không dây Bluetooth

---

Tìm hiểu về khả năng kết nối đến các thiết bị không dây khác của điện thoại để trao đổi dữ liệu và sử dụng các tính năng rảnh tay.

### Bật tính năng không dây Bluetooth

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Bluetooth**.
2. Nhấn <**Lựa chọn**> → **Cài đặt**.
3. Cuộn xuống để chọn **Kích hoạt**.
4. Cuộn sang trái hoặc phải để **Bật**.
5. Để các thiết bị khác định vị được điện thoại của bạn, chọn **Cho phép thiết bị khác tìm thấy** → lựa chọn hiển thị → <**OK**>. Nếu bạn đã chọn **Tùy chọn**, hãy cài đặt khoảng thời gian cho phép thấy điện thoại của bạn.
6. Nhấn <**Lựa chọn**> → **Lưu**.



## Tìm và kết nối với các thiết bị có Bluetooth khác

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Bluetooth** → **Tìm thiết bị mới**.
2. Cuộn đến một thiết bị và nhấn **<Chọn>**.
3. Nhập mã PIN cho chức năng không dây Bluetooth hoặc mã PIN Bluetooth của thiết bị kia, nếu có, và nhấn **<OK>**.

Khi người sở hữu thiết bị khác đó nhập cùng mã PIN hoặc chấp nhận kết nối, kết đôi thiết bị hoàn tất.



Bạn có thể không cần nhập mã PIN tùy vào thiết bị.

## Gửi dữ liệu bằng tính năng không dây Bluetooth

1. Chọn file hay mục từ một trong các ứng dụng của điện thoại mà bạn muốn gửi.
2. Nhấn **<Lựa chọn>** → **Gửi danh thiếp qua**, **Gửi qua**, hoặc **Gửi địa chỉ qua** → **Bluetooth** (khi gửi thông tin liên lạc, nói rõ thông tin nào).

## Nhận dữ liệu bằng tính năng không dây Bluetooth

1. Nhập mã PIN của tính năng không dây Bluetooth và nhấn **<OK>** (nếu cần).
2. Nhấn **<OK>** để xác nhận rằng bạn sẵn sàng nhận dữ liệu từ thiết bị (nếu cần).

## Sử dụng chế độ SIM từ xa

Ở chế độ SIM từ xa, bạn chỉ có thể gọi hoặc trả lời cuộc gọi qua thẻ SIM hoặc USIM trên điện thoại của bạn bằng bộ công cụ Bluetooth rảnh tay dành cho xe hơi đã được kết nối.

Để kích hoạt chế độ SIM từ xa,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Bluetooth**.
2. Nhấn <**Lựa chọn**> → **Cài đặt**.
3. Cuộn xuống đến **Chế độ SIM từ xa**.
4. Cuộn sang trái hoặc phải tới **Bật** và nhấn <**Lưu**>.

Để dùng chế độ SIM từ xa, khởi động kết nối Bluetooth từ bộ công cụ Bluetooth rảnh tay dành cho xe hơi.



Bộ thiết bị Bluetooth không dùng tay dành cho xe hơi phải được cấp phép. Để cấp phép, nhấn <**Lựa chọn**> → **Cấp quyền thiết bị**.

## Bật chức năng theo dõi điện thoại

Khi ai đó lắp thẻ SIM hay USIM mới vào điện thoại của bạn, chức năng theo dõi điện thoại sẽ tự động gửi số điện thoại mới đó cho hai người nhận để giúp bạn tìm ra và lấy lại điện thoại của mình.

Để bật tính năng theo dõi điện thoại,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Bảo mật** → **Theo dõi điện thoại**.
2. Nhập mật khẩu của bạn và nhấn <**Xác nhận**>.
3. Cuộn sang trái hoặc phải để **Bật**.
4. Cuộn xuống và nhấn phím Xác nhận để mở danh sách người nhận.
5. Nhấn <**Lựa chọn**> → **Danh bạ** để mở danh sách số liên lạc.
6. Chọn số liên lạc → một số
7. Nhấn <**Lựa chọn**> → **Lưu** để lưu người nhận.
8. Cuộn xuống và nhập tên người gửi.
9. Nhấn phím Xác nhận → <**Chấp nhận**>.

## Thực hiện cuộc gọi ảo

Bạn có thể làm giả một cuộc gọi đến khi bạn muốn ra khỏi các cuộc họp hoặc cuộc trao đổi không mong muốn. Bạn cũng có thể làm cho nó diễn ra như thể bạn đang nói chuyện qua điện thoại bằng cách phát một đoạn ghi âm.

### Ghi âm

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt ứng dụng** → **Cuộc gọi** → **Cuộc gọi ảo** → **Âm cuộc gọi ảo**.
2. Cuộn đến **Âm cuộc gọi ảo** và nhấn <**Lựa chọn**> → **Sửa đổi**.
3. Nhấn phím Xác nhận để bắt đầu ghi.
4. Nói vào micrô.
5. Khi bạn nói xong, nhấn phím Di chuyển xuống.
6. Nhấn <**Đặt**>.

## Thực hiện cuộc gọi ảo

Bạn phải đặt phím tắt để thực hiện cuộc gọi ảo; ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt điện thoại** → **Phím tắt** và đặt phím tắt cho **Cuộc gọi ảo**. ► tr. 27

Để thực hiện cuộc gọi ảo,

- Ở chế độ Chờ, nhấn phím tắt → <**OK**>.
- Khi đóng điện thoại và các phím đã khoá, nhấn phím tắt bốn lần.

### Thay đổi độ trễ thời gian trước các cuộc gọi ảo

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt ứng dụng** → **Cuộc gọi** → **Cuộc gọi ảo** → **Cài đặt bộ đếm thời gian**.
2. Chọn một tùy chọn và nhấn <**Lưu**>.

## Ghi và phát thư thoại

Tìm hiểu cách vận hành chức năng ghi âm của điện thoại.

### Ghi ghi chú thoại

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Ghi âm**.
2. Nhấn phím Xác nhận để bắt đầu ghi.
3. Đọc nội dung ghi chú của bạn vào micrô.
4. Khi bạn nói xong, nhấn phím Di chuyển xuống.

### Phát ghi chú thoại

1. Từ màn hình ghi âm, nhấn <**Lựa chọn**> → **Ghi âm của bạn**.
2. Chọn một file.

3. Điều khiển phát nhạc bằng các phím sau:

Phím	Chức năng
Xác nhận	Tạm dừng hoặc phát tiếp
Âm lượng	Điều chỉnh âm lượng
Di chuyển	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trái: Dò ngược trong file (chạm và giữ)</li> <li>• Phải: Dò tới trong file (chạm và giữ)</li> <li>• Dưới: Ngừng phát</li> </ul>

## Biên tập ảnh

Tìm hiểu cách biên tập ảnh và áp dụng các hiệu ứng vui nhộn.

### Áp dụng hiệu ứng cho ảnh

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Sửa ảnh**.

2. Nhấn <**Lựa chọn**> → **Ảnh mới** → **Mở file** hoặc **Chụp ảnh**.
3. Chọn hình ảnh hoặc chụp ảnh mới.
4. Nhấn <**Lựa chọn**> → **Hiệu ứng** → lựa chọn hiệu ứng → <**Đã thực hiện**>.
5. Khi hoàn tất, nhấn phím Xác nhận.
6. Chọn vị trí bộ nhớ (nếu cần).
7. Nhập tên file mới cho ảnh và nhấn phím Xác nhận.

## Áp dụng hiệu ứng mờ vào một vùng cụ thể trên ảnh

1. Mở ảnh cần được biên tập. Tham khảo bước 1-3 của phần “Áp dụng hiệu ứng cho ảnh.”
2. Nhấn <**Lựa chọn**> → **Hiệu ứng một phần** → **Mờ một phần**.

3. Di chuyển khung chữ nhật lên vùng bạn muốn áp dụng hiệu ứng mờ và nhấn <**Lựa chọn**> → **Mờ** → <**Đã thực hiện**>.  
Để đổi kích thước hoặc thay đổi hình dạng khung chữ nhật, nhấn <**Lựa chọn**> → **Đổi cỡ** hoặc **Hình dạng**.
4. Lưu ảnh đã được biên tập với tên file mới. Tham khảo bước 5-7 của phần “Áp dụng hiệu ứng cho ảnh.”

## Điều chỉnh ảnh

1. Mở ảnh cần được biên tập. Tham khảo bước 1-3 của phần “Áp dụng hiệu ứng cho ảnh.”
2. Nhấn <**Lựa chọn**> → **Hiệu chỉnh** → lựa chọn điều chỉnh (độ sáng, độ tương phản, hoặc màu).
3. Chỉnh ảnh theo ý muốn và nhấn <**Đã thực hiện**>.
4. Lưu ảnh đã được biên tập với tên file mới. Tham khảo bước 5-7 của phần “Áp dụng hiệu ứng cho ảnh.”

## Biến đổi ảnh

1. Mở ảnh cần được biên tập. Tham khảo bước 1-3 của phần “Áp dụng hiệu ứng cho ảnh.”
2. Nhấn <**Lựa chọn**> → **Biến đổi** → **Đổi cỡ**, **Xoay**, hoặc **Lật**.
3. Quay hoặc lật ảnh theo ý muốn và nhấn <**Đã thực hiện**>.  
Để đổi kích thước, chọn kích thước và nhấn <**Đã thực hiện**>.
4. Lưu ảnh đã được biên tập với tên file mới. Tham khảo bước 5-7 của phần “Áp dụng hiệu ứng cho ảnh.”

## Cắt một phần hình ảnh

1. Mở ảnh cần được biên tập. Tham khảo bước 1-3 của phần “Áp dụng hiệu ứng cho ảnh.”
2. Nhấn <**Lựa chọn**> → **Xén**.

3. Di chuyển khung chữ nhật lên vùng bạn muốn cắt một phần và nhấn phím Xác nhận → <**Đã thực hiện**>.  
Để đổi kích thước hoặc thay đổi hình dạng khung chữ nhật, nhấn <**Lựa chọn**> → **Đổi cỡ** hoặc **Hình dạng**.
4. Lưu ảnh đã được biên tập với tên file mới. Tham khảo bước 5-7 của phần “Áp dụng hiệu ứng cho ảnh.”

## Chèn tính năng trực quan

1. Mở ảnh cần được biên tập. Tham khảo bước 1-3 của phần “Áp dụng hiệu ứng cho ảnh.”
2. Nhấn <**Lựa chọn**> → **Thêm** → một tính năng trực quan (khung, hình mẫu, biểu tượng vui, hay văn bản).
3. Chọn yếu tố trực quan và nhấn <**Đã thực hiện**> hoặc <**Lựa chọn**> → **Đã thực hiện**, hoặc nhập văn bản và nhấn phím Xác nhận và <**Lựa chọn**> → **Đã thực hiện**.

4. Di chuyển hoặc đổi kích thước yếu tố trực quan hoặc nội dung và nhấn phím Xác nhận.
5. Lưu ảnh đã được biên tập với tên file mới. Tham khảo bước 5-7 của phần “Áp dụng hiệu ứng cho ảnh.”

## In ảnh

Tìm hiểu cách in ảnh của bạn bằng cách dùng cáp dữ liệu nối với máy PC hoặc chức năng không dây Bluetooth.

Để in ảnh với cáp dữ liệu nối với máy PC,

1. Kết nối khe cắm đa chức năng trên điện thoại với một máy in tương thích.
2. Mở một ảnh. ► tr. 33
3. Nhấn <**Lựa chọn**> → **In qua** → **USB**.
4. Đặt các tùy chọn in và in ảnh.

Để in ảnh bằng tính năng không dây Bluetooth,

1. Mở một ảnh. ► tr. 33
2. Nhấn <**Lựa chọn**> → **In qua** → **Bluetooth**.
3. Chọn một máy in có Bluetooth và cặp đôi với nó. ► tr. 53
4. Đặt các tùy chọn in và in ảnh.

## Biên tập video

Tìm hiểu cách biên tập các file video và ứng dụng các hiệu ứng hình ảnh.

### Tạo video mới

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Biên tập Video**.
2. Nhấn <**Lựa chọn**> → **Thêm** → **Hình ảnh** hoặc **Video** → thể loại video hoặc hình ảnh → hình ảnh hoặc đoạn video → <**Chọn**>.

3. Nếu bạn chọn thêm hình ảnh, chọn khoảng thời gian hình ảnh sẽ xuất hiện.
4. Để thêm bài nhạc mới, cuộn xuống đến **Đoạn âm thanh lồng thêm** và nhấn **<Lựa chọn>** → **Nhập âm thanh** → thẻ loại âm thanh → âm thanh → **<Chọn>**.
5. Để chèn hiệu ứng chuyển tiếp giữa ảnh hoặc video clip, nhấn **<Lựa chọn>** → **Thêm** → **Chuyển** → hiệu ứng.  
Bạn có thể áp dụng hiệu ứng đặc biệt cho ảnh hoặc video clip bằng cách nhấn **<Lựa chọn>** → **Hiệu ứng** → hiệu ứng.
6. Khi kết thúc, nhấn **<Lựa chọn>** → **Xuất**.
7. Nhập tên file mới và chọn **Xuất**.
8. Để kiểm tra file, chọn **OK** (nếu cần).

## Cắt bỏ bất kỳ đoạn video nào

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Biên tập Video**.
2. Nhấn **<Lựa chọn>** → **Thêm** → **Video** → thẻ loại video → video → **<Chọn>**.
3. Nhấn **<Lựa chọn>** → **Cắt một đoạn**.
4. Cuộn sang trái hoặc phải trên video và nhấn **<Bắt đầu>** ở điểm bạn muốn video mới bắt đầu.
5. Nhấn **<Kết thúc>** ở điểm bạn muốn video mới kết thúc.
6. Nhấn **<Cắt một đoạn>**.
7. Lưu video đã được biên tập với tên file mới. Tham khảo các bước 6-8 trong “Tạo video mới.”



## Chia nhỏ video

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Biên tập Video**.
2. Nhấn <**Lựa chọn**> → **Thêm** → **Video** → thẻ loại video → video → <**Chọn**>.
3. Nhấn <**Lựa chọn**> → **Chia tách**.
4. Cuộn sang trái hoặc phải trên video và nhấn <**Chia tách**> ở điểm bạn muốn chia file thành hai clip.
5. Chèn ảnh hoặc video như mong muốn giữa hai clip.
6. Lưu video đã được biên tập với tên file mới. Tham khảo các bước 6-8 trong “Tạo video mới.”

## Chèn văn bản




Tính năng chèn văn bản vào video có thể không khả dụng tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Biên tập Video**.

2. Nhấn <**Lựa chọn**> → **Thêm** → **Video** → thẻ loại video → video → <**Chọn**>.
3. Nhấn <**Lựa chọn**> → **Thêm kí tự**.
4. Cuộn sang trái hoặc phải trên video và nhấn <**Bắt đầu**> ở điểm bạn muốn văn bản được hiển thị.
5. Nhấn <**Kết thúc**> ở điểm bạn muốn văn bản bị ẩn đi.
6. Nhấn <**Chọn**>.
7. Nhập văn bản và nhấn <**OK**>.
8. Sử dụng phím di chuyển để di chuyển văn bản. Nhấn <**Lựa chọn**> → **Đổi cỡ** để thay đổi kích thước văn bản. Để đổi màu văn bản, chọn **Màu font**.
9. Lưu video đã được biên tập với tên file mới. Tham khảo các bước 6-8 trong “Tạo video mới.”

## Di chuyển hoặc sao chép các thành phần trong video

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Biên tập Video**.
  2. Nhấn <**Lựa chọn**> → **Thêm** → **Hình ảnh** hoặc **Video** → thể loại video hoặc hình ảnh → hình ảnh hoặc đoạn video → <**Chọn**>.
  3. Nếu bạn chọn thêm hình ảnh, chọn khoảng thời gian hình ảnh sẽ xuất hiện.
  4. Để thêm bài nhạc mới, cuộn xuống đến **Đoạn âm thanh lồng thêm** và nhấn <**Lựa chọn**> → **Nhập âm thanh** → thể loại âm thanh → âm thanh → <**Chọn**>.
  5. Chọn thành phần video hoặc âm thanh bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.
-  Đối với âm thanh, bạn chỉ có thể sao chép hoặc di chuyển các thành phần âm thanh đã nhập.
6. Nhấn <**Lựa chọn**> → **Cắt** hoặc **Chép**.

7. Chọn điểm bạn muốn chèn thành phần.
8. Nhấn <**Lựa chọn**> → **Dán**.
9. Lưu video đã được biên tập với tên file mới. Tham khảo các bước 6-8 trong “Tạo video mới.”

## Tải ảnh và video lên web

Tìm hiểu cách đăng ảnh và video của mình lên các website và blog chia sẻ ảnh.

## Cài đặt danh sách điểm đến ưa thích của bạn

1. Ở chế độ Menu, chọn **Cộng đồng**.
2. Nhấn <**OK**> để đặt danh sách ưu tiên của bạn (nếu cần).
3. Nhấn <**Chấp nhận**> để xác nhận rằng bạn đồng ý với điều khoản từ chối trách nhiệm chung.



Lần đầu truy cập vào **Cộng đồng**, bạn sẽ được nhắc xác nhận.

- Chọn các điểm đến mà bạn muốn thêm và nhấn **<Lưu>**.

Nếu bạn đã nhấn **<Lựa chọn>** → **Cập nhật các danh sách**, các địa điểm đến mới được thêm tự động vào danh sách.



Để sửa đổi danh sách điểm đến ưa thích, từ màn hình **Cộng đồng**, nhấn **<Lựa chọn>** → **Cài đặt** → **Danh sách yêu thích** → **<Sửa>**.

## Tải lên file

Để tải lên ảnh và video, bạn phải có tài khoản ở các website và blog chia sẻ ảnh.

- Ở chế độ Menu, chọn **Cộng đồng**.
- Chọn một điểm đến bạn muốn đăng lên.
- Nhấn **<Lựa chọn>** → **Tải ảnh đến**.
- Nhấn **<Lựa chọn>** → **Thêm mục** → File của bạn.
- Nhập nội dung chi tiết đăng tải và **<Lựa chọn>** → **Tải lên**.

- Nhập ID người dùng và mật khẩu của điểm đến (nếu cần).



Bạn cũng có thể tải lên file media từ **File của bạn**, bằng cách chọn **<Lựa chọn>** → **Tải lên web**.

## Tùy chỉnh cài đặt Cộng đồng

- Ở chế độ Menu, chọn **Cộng đồng**.
- Nhấn **<Lựa chọn>** → **Cài đặt**.
- Điều chỉnh các cài đặt sau:

Lựa chọn	Chức năng
Chi tiết tải lên	Xem chi tiết lần tải lên cuối cùng của bạn
Danh sách yêu thích	Sửa đổi điểm đến ưa thích
Đổi kích thước ảnh	Thay đổi kích thước ảnh để tải lên

Lựa chọn	Chức năng
Cài Web mặc định để upload	Đặt điện thoại của bạn để tự động tải file lên điểm đến ở thời gian đã lập lịch trình
Quản lý tài khoản	Kiểm tra trạng thái đăng nhập của bạn
Cấu hình cộng đồng	Thay đổi cấu hình kết nối
Thông báo miễn trừ	Xem thông tin miễn trừ

## Dùng các trò chơi và ứng dụng viết bằng Java

Tìm hiểu cách sử dụng các trò chơi và ứng dụng viết bằng Java - một công nghệ từng được giải thưởng.



Tùy vào phần mềm của điện thoại, việc tải về các trò chơi hoặc ứng dụng Java có thể không được hỗ trợ.

## Tải về các trò chơi hoặc ứng dụng

- Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Trò chơi và ứng dụng khác** → **Thêm trò chơi**.  
Điện thoại sẽ kết nối vào website được cài đặt trước bởi nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
- Tìm kiếm trò chơi hay ứng dụng và tải về điện thoại.

## Chơi trò chơi

- Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Trò chơi và ứng dụng khác**.
- Chọn một trò chơi từ danh sách rồi làm theo chỉ dẫn trên màn hình.



Các trò chơi có sẵn có thể khác nhau, tùy theo nhà cung cấp dịch vụ hoặc vùng bạn ở. Các phím điều khiển và lựa chọn của trò chơi có thể khác nhau.

## Khởi chạy ứng dụng

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Trò chơi và ứng dụng khác** → Thêm trò chơi → ứng dụng.
2. Nhấn <**Lựa chọn**> để truy cập danh sách các lựa chọn và cài đặt khác nhau cho ứng dụng của bạn.

## Đồng bộ hoá dữ liệu

Tìm hiểu cách đồng bộ hoá số liên lạc, sự kiện lịch, nhiệm vụ, và ghi chú bằng máy chủ web bạn đã chỉ định.

### Tạo cấu hình đồng bộ hoá

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Đồng bộ hoá**.
2. Nhấn <**Thêm**> và chỉ định các tham số cấu hình.
3. Khi hoàn thành, nhấn <**Lưu**>.

## Bắt đầu đồng bộ.

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Đồng bộ hoá**.
2. Chọn cấu hình đồng bộ hoá.
3. Nhấn <**Tiếp tục**> để bắt đầu đồng bộ hoá bằng máy chủ web bạn đã chỉ định.

## Sử dụng trình duyệt RSS

Học cách dùng Trình duyệt RSS để nhận tin và thông tin mới nhất từ các trang web ưa thích của bạn.

### Thêm địa chỉ nguồn RSS

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Trình duyệt RSS**.
2. Nhấn <**Lựa chọn**> → **Thêm**.
3. Nhập địa chỉ của một nguồn RSS và nhấn <**OK**>.
4. Để thêm các nguồn khác, lặp lại các bước 2-3 ở trên.

## Đọc các nguồn RSS

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Trình duyệt RSS**.
2. Nhấn <**Lựa chọn**> → **Cập nhật** → **Đã chọn**, **Nhiều**, hoặc **Tất cả** để nhận nội dung mới nhất.
3. Chọn một nguồn → bài viết đã cập nhật.



Tính năng tự động cập nhật sẽ cài đặt cho điện thoại tự động cập nhật các nguồn RSS vào khoảng thời gian quy định. Bạn có thể kích hoạt tính năng tự động cập nhật bằng cách chọn **Trình duyệt RSS** → <**Lựa chọn**> → **Cài đặt** → **Tham chiếu** → **Tự động cập nhật**.

## Tìm kiếm dữ liệu trong điện thoại của bạn

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Tìm thông minh**.
2. Cuộn sang trái hoặc phải để chọn một thể loại.

3. Nhập một phần tên file hoặc thư mục trong ô tìm kiếm và nhấn <**Lựa chọn**> → **Xem kết quả đã lưu**.

## Tạo và xem giờ quốc tế

Tìm hiểu cách xem giờ ở khu vực khác và cài đặt để giờ quốc tế xuất hiện trên màn hình.

### Tạo giờ quốc tế

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tiện ích** → **Giờ quốc tế**.
2. Nhấn <**Lựa chọn**> → **Thêm**.
3. Cuộn sang trái hoặc phải để chọn múi giờ.
4. Để đặt giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày, cuộn xuống và nhấn phím **Xác nhận**.
5. Nhấn <**Lưu**> để lưu giờ quốc tế của bạn.  
Giờ quốc tế được đặt như là đồng hồ thứ hai.
6. Để tạo thêm giờ quốc tế, lặp lại các bước 2-5 ở trên.

## Thêm giờ quốc tế vào màn hình của bạn

Ở chế độ Hiển thị Đồng hồ Kép, bạn có thể xem giờ ở hai múi giờ khác nhau trên màn hình của bạn.

Sau khi bạn đã lưu lại các giờ quốc tế,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tiện ích** → **Giờ quốc tế**.
2. Cuộn đến giờ quốc tế bạn muốn thêm và nhấn **<Lựa chọn>** → **Chọn làm đồng hồ thứ 2**.
3. Nhấn **<Trở về>** hai lần.
4. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Màn hình và đèn** → **Màn hình chính**.
5. Cuộn xuống đến **Hiển thị đồng hồ** và cuộn sang trái hoặc phải đến **Kiểu đôi**.
6. Cuộn xuống rồi cuộn sang trái hoặc phải tới một kiểu đồng hồ kép.
7. Nhấn phím Xác nhận.

## Đặt và sử dụng báo thức

Tìm hiểu cách đặt và điều khiển báo thức cho các sự kiện quan trọng.

### Đặt báo thức mới

1. Ở chế độ Menu, chọn **Báo thức**.
2. Chọn vị trí báo thức còn trống.
3. Đặt các chi tiết báo thức.
4. Nhấn **<Lựa chọn>** → **Lưu**.



Tính năng tự bật nguồn đặt cho máy điện thoại tự động bật kèm theo một kiểu chuông nhắc vào thời điểm đã định nếu khi đó điện thoại đang tắt.

## Dừng báo thức

Khi có tiếng báo thức,

- Nhấn **<OK>** để ngừng báo thức mà không báo lại.
- Nhấn **<OK>** hoặc phím Xác nhận để dừng báo thức có báo lại, hoặc nhấn **<Đợi tí>** để tắt báo thức trong thời gian báo lại.

## Tắt báo thức

1. Ở chế độ Menu, chọn **Báo thức**.
2. Chọn báo thức mà bạn muốn tắt.
3. Cuộn xuống (nếu cần).
4. Cuộn sang trái hoặc phải để chọn **Tắt**.
5. Nhấn phím Xác nhận.

## Sử dụng máy tính

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tiện ích** → **Máy tính**.
2. Dùng các phím tương ứng với màn hình Máy tính để thực hiện các phép toán cơ bản.

## Chuyển đổi tiền tệ và đơn vị đo lường

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tiện ích** → **Chuyển đổi** → kiểu chuyển đổi.
2. Nhập giá trị tiền tệ hay đo lường và đơn vị vào các ô thích hợp.



Đối với tiền tệ, nhấn **<Lựa chọn>** → **Xem tỉ giá** để sửa đổi tỷ giá hối đoái.

## Đặt bộ đếm thời gian

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Bộ đếm thời gian**.
2. Nhấn **<Đặt>**.
3. Nhập số giờ phút cần đếm lùi và nhấn **<OK>**.
4. Nhấn phím Xác nhận để bắt đầu hoặc tạm ngừng đếm ngược.
5. Khi kết thúc đếm, nhấn **<OK>** để ngừng chuông nhắc.



## Sử dụng đồng hồ bấm giờ

---

1. Ở chế độ Menu, chọn **Ứng dụng** → **Đồng hồ bấm giờ**.
2. Nhấn phím Xác nhận để bắt đầu và ghi số lần bấm.
3. Khi hoàn thành, nhấn **<Dừng>**.
4. Nhấn **<Xóa>** để xoá số lần đã ghi.

## Tạo nhiệm vụ mới

---

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tiện ích** → **Nhiệm vụ**.
2. Nhấn **<Lựa chọn>** → **Tạo mới**.
3. Nhập chi tiết nhiệm vụ.
4. Nhấn **<Lựa chọn>** → **Lưu**.

## Tạo ghi chú mới

---

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tiện ích** → **Ghi chú**.
2. Nhấn **<Lựa chọn>** → **Tạo mới**.
3. Nhập nội dung ghi chú và nhấn phím Xác nhận.

## Quản lý lịch của bạn

---

Tìm hiểu cách thay đổi kiểu xem lịch và tạo các lịch trình.

### Thay đổi kiểu xem lịch

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tiện ích** → **Lịch năm**.
2. Nhấn **<Lựa chọn>** → **Hiển thị theo** → **Ngày** hoặc **Tuần**.

## Tạo lịch trình

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tiện ích** → **Lịch năm**.
2. Nhấn <**Lựa chọn**> → **Tạo mới** → kiểu lịch trình.
3. Nhập chi tiết lịch trình theo ý muốn.
4. Nhấn <**Lựa chọn**> → **Lưu**.

## Xem lịch trình

Để xem các lịch trình của một ngày cụ thể,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tiện ích** → **Lịch năm**.
2. Chọn một ngày trên lịch năm.
3. Chọn lịch trình để xem chi tiết.

Để xem các lịch trình theo loại sự kiện,

1. Ở chế độ Menu, chọn **Tiện ích** → **Lịch năm**.
2. Nhấn <**Lựa chọn**> → **Danh sách sự kiện** → kiểu lịch trình.
3. Chọn lịch trình để xem chi tiết.



# xử lý sự cố

Nếu bạn gặp sự cố khi dùng điện thoại di động, hãy thử các quy trình xử lý sự cố này trước khi liên hệ với chuyên gia bảo trì.

**Khi bạn bật điện thoại hoặc khi bạn đang sử dụng điện thoại, điện thoại sẽ nhắc bạn nhập một trong các mã sau:**

Mã	Hãy thử xử lý sự cố theo cách sau:
Mật khẩu	Khi bạn bật chức năng khóa máy, bạn phải nhập mật khẩu mà bạn đã đặt cho máy.
PIN	Khi dùng điện thoại lần đầu hoặc khi đã bật yêu cầu nhập mã PIN, bạn sẽ phải nhập mã PIN đi kèm với thẻ SIM hoặc USIM. Bạn có thể tắt chức năng này trong menu <b>Khóa mã PIN</b> .

Mã	Hãy thử xử lý sự cố theo cách sau:
PUK	Thẻ SIM hoặc USIM của bạn bị khóa, thường là do bạn đã nhập sai mã PIN nhiều lần liên. Bạn phải nhập mã PUK do nhà cung cấp dịch vụ của bạn đưa cho.
PIN2	Khi bạn vào menu yêu cầu phải có mã PIN2, bạn phải điền mã PIN2 cung cấp kèm theo thẻ SIM hoặc USIM. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

## Điện thoại nhắc bạn lắp thẻ SIM.

Nhớ phải lắp thẻ SIM hoặc USIM đúng quy cách.

## Màn hình hiện dòng chữ “Không có dịch vụ” hoặc “Không có dịch vụ mạng”.

- Khi bạn đang ở nơi có tín hiệu yếu hoặc khó nhận tín hiệu, bạn có thể mất sóng. Hãy chuyển tới khu vực khác và thử lại.
- Một số chức năng phải đăng ký mới được dùng. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm chi tiết.

## Bạn đã nhập một số nhưng không gọi được.

- Thử xem bạn đã bấm phím Gọi chưa: [📞].
- Thử xem bạn có truy cập đúng mạng của mình không.
- Thử xem bạn có đặt lệnh chặn đối với số điện thoại này không.

## Người khác không gọi được cho bạn.

- Thử xem bạn đã bật máy chưa.
- Thử xem bạn có truy cập đúng mạng của mình không.
- Thử xem bạn có đặt lệnh chặn đối với số điện thoại này không.

## Người gọi cho bạn không nghe được bạn nói gì.

- Thử xem bạn có che mất mặt microphone của máy không.
- Nhớ là phải giữ máy gần miệng bạn.
- Nếu dùng bộ đàm thoại dây, nhớ là phải cắm nó vào máy đúng cách.

## Máy phát tiếng bíp và biểu tượng pin nhấp nháy.

Pin của bạn sắp hết. Nạp lại hoặc thay pin rồi mới dùng điện thoại.

## Chất lượng âm thanh cuộc gọi kém.

- Thử xem bạn có chặn mất ăngten trong không.
- Khi bạn đang ở nơi có tín hiệu yếu hoặc khó nhận tín hiệu, bạn có thể mất sóng. Hãy chuyển tới khu vực khác và thử lại.

## Bạn đã chọn tên từ danh bạ nhưng không gọi được.

- Kiểm tra xem số bạn lưu trong danh bạ có đúng không.
- Nhập và lưu lại số đó nếu cần.

## Sạc không đúng quy cách hoặc đôi khi máy tự tắt.

- Ổ cắm pin có thể bị bẩn. Lau vùng tiếp xúc màu vàng bằng giấy sạch, mềm rồi thử nạp lại pin.
- Nếu pin không thể nạp đầy được nữa thì thay pin mới và vứt bỏ pin cũ theo đúng quy cách.

## Sờ điện thoại thấy nóng.

Khi bạn sử dụng các ứng dụng cần công suất lớn hơn, điện thoại của bạn có thể bị nóng.

Đó là chuyện thường và nói chung không ảnh hưởng đến hoạt động và tuổi thọ của máy.